KC-S701

Guide utilisateur

Pour commencer

Nous vous remercions d’avoir acheté un smartphone KYOCERA.
Commencer par lire le Guide de référence rapide et le Guide utilisateur afin d’utiliser convenablement cet appareil.
Choisir le modèle que vous utilisez dans la liste disponible à l’adresse URL ci-dessous pour accéder au pilote USB.
http://global.kyocera.com/ruggedphone/

Contenu du coffret

- Unité principale KC-S701

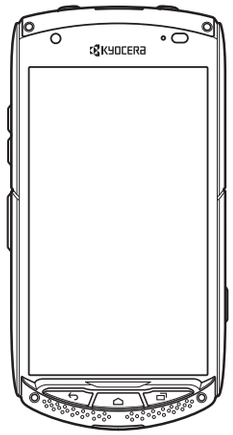

- Chargeur électrique
- Câble micro USB
- Casque d’écoute avec microphone
- Garantie
- Guide de référence rapide

✎Remarques

- La batterie est intégrée au produit.
- La carte MicroSD et le chargeur sans fil ne sont pas inclus.

Notations utilisées dans ce document

Dans ce document, les symboles , , , , , , et servent à représenter des opérations de base. Voici les notations utilisées pour sélectionner des icônes et des éléments visibles à l’écran.

Exemple :
À l’écran d’accueil, appuyer sur ► ► [À propos du téléphone].

Explication :
Appuyer sur l’icône en bas de l’écran d’accueil. Dans la liste des applications qui apparaît, balayer à droite ou à gauche et appuyer sur . Balayer ensuite vers le haut ou vers le bas dans l’écran du menu Paramètres qui s’affiche, puis appuyer sur [À propos du téléphone].

✎Remarques

- Ce manuel décrit des opérations réalisées à partir de l’écran d’accueil, en fonction des réglages définis en usine. Si vous changez certains réglages, les procédures, icônes et autres éléments risquent donc d’être différents de ceux présentés dans ce manuel. Par ailleurs, la description des opérations se base sur un affichage vertical. Si vous utilisez l’affichage horizontal, la présentation de certains éléments (tels que les options de menu) peut varier.
- Les écrans et illustrations proposés dans ce manuel sont des représentations qui peuvent être différentes de la réalité. Il peut aussi arriver que certaines parties de l’écran soient omises.

Table des matières

Contenu du coffret 1
Notations utilisées dans ce document 1
Limitations de responsabilité 3
Consignes de sécurité (à respecter scrupuleusement) 4
Mise au rebut du produit 14
Précautions de manipulation 15
Remarques sur l'étanchéité, les propriétés anti-poussière et de résistance aux chocs 24
Utilisation des applications 33

Éléments à vérifier et à configurer avant toute utilisation 35

Noms et fonctions des composants 35
Insertion/retrait de carte SIM nano 37
Insertion/retrait de carte microSD 39
Rechargement 40
Mise sous tension/hors tension 42
Paramètres initiaux 44
Comment utiliser l'écran tactile 44
Écran d'accueil 45
Barre d'état 46
Écran des notifications 48

Applications 49

Utilisation de la liste des applications 49
Téléphone 49
Contacts 50
SMS/MMS 51
E-mail 52
Gmail 53
Chrome 54
Appareil photo 55
Galerie 57
Play Store 58
Mode Eco 58

Paramètres du produit 59

Affichage du menu Paramètres 59
SANS FIL ET RÉSEAUX 59
APPAREIL 63
PERSONNEL 65
COMPTES 66
SYSTÈME 67

Annexe 68

Caractéristiques principales 68
Débit d'absorption spécifique (SAR) des téléphones portables 68
Licence OpenSSL 70
Avis FCC 72
Informations sur l'exposition aux radiofréquences européennes 74
Déclaration de conformité 75
Droits de propriété intellectuelle 76
Logiciels libres 79

Limitations de responsabilité

- La Société n’est pas responsable de tout dommage lié à un tremblement de terre, un orage, une tempête, une inondation ou tout autre cataclysme naturel, ni lié à un incendie, une action causée par des tiers, un accident ou une mauvaise utilisation intentionnelle ou non par le client, ni une utilisation qui se trouve hors du champ de responsabilité de la Société.
- La Société n’assume aucune responsabilité en cas de dommages consécutifs (modification/disparition du contenu décrit, perte de revenus commerciaux, interruption de l’activité, etc.) découlant de l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser le produit.
- La Société décline toute responsabilité en cas de dommages découlant du non-respect des consignes décrites dans ce document.
- La Société ne saurait être tenue responsable pour tout dommage découlant, par exemple, d’un dysfonctionnement lié à un périphérique connecté ou à un logiciel n’appartenant pas à la Société.
- Les données des images capturées ou les données téléchargées peuvent parfois être altérées ou perdues du fait d’un dysfonctionnement, de réparations ou d’une mauvaise manipulation de ce produit. La Société se dégage de toute responsabilité en cas de dommages ou de perte de revenus résultant de l’incapacité à récupérer ces données.
- Il est recommandé de garder une copie des informations importantes sur le disque dur de votre ordinateur, par exemple. Quelle que soit la cause de l’anomalie ou du dysfonctionnement, la Société n’assume aucune responsabilité eu égard de l’altération ou de la perte des données enregistrées.

✎Remarques

- La reproduction intégrale ou partielle du contenu de ce manuel est strictement interdite.
- Le contenu de ce manuel peut faire l’objet de modifications sans préavis.

Consignes de sécurité (à respecter scrupuleusement)

■ Avant d'utiliser ce produit, lire attentivement les consignes de sécurité définissant son utilisation appropriée. Après lecture, conserver les consignes en lieu sûr.

■ Ces précautions d'usage comportent des instructions qu'il convient de suivre afin d'éviter tout dommage aux biens matériels et/ou blessures de l'utilisateur et d'autres personnes.

■ Ces consignes sont classées en plusieurs catégories selon la gravité des dommages que leur non-respect occasionne.

⚠ DANGER	Ce symbole signale un « danger imminent de mort ou de blessures graves » en cas de non-respect des consignes de sécurité.
⚠ AVERTISSEMENT	Ce symbole signale une « possibilité de mort ou de blessures graves » en cas de non-respect des consignes de sécurité.
⚠ ATTENTION	Ce symbole signale un « risque de blessures mineures ou de dommages physiques » en cas de non-respect des consignes de sécurité.

■ Explication des visuels utilisés dans ces consignes

	Indique une action qui n'est pas autorisée.
	Indique que le démontage n'est pas autorisé.
	Indique que l'utilisation dans un lieu où le produit prend l'humidité ou que le fait de laisser le produit prendre l'humidité est interdit.
	Indique que la manipulation du produit avec des mains mouillées n'est pas autorisée.
	Indique une action à effectuer.
	Indique qu'il convient de débrancher la fiche d'alimentation du secteur.

Consignes communes à l'unité principale, à la batterie interne, au chargeur électrique et aux périphériques

⚠ DANGER

Ne pas utiliser, conserver ou laisser le produit dans un endroit chaud (à côté d'un feu, d'un radiateur, au soleil, dans une voiture garée en plein soleil, etc.). Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner une inflammation ou un départ de feu, une explosion, une panne ou des blessures.

Avant de pénétrer dans un lieu dans lequel du gaz inflammable est généré, tel qu'une station-service, prendre garde d'éteindre l'appareil.

Ne pas placer le produit dans un appareil de cuisson tel qu'un four à micro-ondes ou un autocuiseur. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner une inflammation ou un départ de feu, une explosion, une panne ou des blessures.

Ne pas lancer le produit dans un feu ou l'exposer à une forte chaleur sous peine d'entraîner une inflammation, un incendie ou une explosion.

Ne pas court-circuiter la prise de connexion externe, la prise microphone/écouteur, etc. Veiller également à ne pas mettre en contact, ni à laisser pénétrer des corps étrangers conducteurs (fragments métalliques, mines en graphite des crayons-papier, etc.) dans la prise de connexion externe, la prise microphone/écouteur, etc., sous peine de provoquer un incendie, des brûlures ou une panne liée à la génération de chaleur.

Lors de l'utilisation d'accessoires métalliques, s'assurer de ne pas mettre en contact la partie métallique avec la prise de connexion externe, la prise microphone/écouteur ou la prise de courant. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner une inflammation, une panne ou provoquer une électrocution ou des blessures.

Ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo aux rayons directs du soleil pendant une longue période. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner une inflammation, une explosion ou un incendie lié à l'échauffement du mécanisme de collecte de lumière de l'objectif.

Vous n'êtes pas autorisé à démonter, modifier ou réparer le produit. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner une inflammation, une panne ou provoquer une électrocution ou des blessures. La Société n'assume aucune responsabilité en cas de non-conformité du produit ou des périphériques résultant d'une telle modification, etc.

⚠AVERTISSEMENT

Ne pas laisser tomber le produit, ni le soumettre à un choc important (en le jetant, par exemple). Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner une inflammation, une surchauffe, une explosion ou une panne du produit.

Ne pas utiliser à l'extérieur en cas d'orage, car vous risqueriez d'être frappé par la foudre et d'être électrocuté.

Ne pas toucher la prise de connexion externe avec les mains, les doigts et toute autre partie du corps. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner une électrocution, des blessures ou encore une panne de l'appareil.

Si le produit est endommagé après être tombé, par exemple, et que l'affichage est fissuré ou que des parties internes sont exposées, ne pas toucher l'affichage ni les parties exposées. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut provoquer une électrocution ou des blessures.

Si le produit est chargé alors qu'il est mouillé, un électrochoc, un court-circuit ou une corrosion peut se produire et une surchauffe peut entraîner un incendie, un dysfonctionnement ou des brûlures.

Bien que ce modèle possède des propriétés d'étanchéité, cesser de l'utiliser si de l'eau ou un autre liquide pénètre dans le produit par le cache de prise de connexion externe, le cache d'emplacement carte, le cache de prise de microphone/écouteur, etc. L'utilisation continue du produit dans cet état peut provoquer une surchauffe, un incendie ou une panne.

Ne pas utiliser le produit lorsque vous conduisez un véhicule à moteur, une bicyclette ou lorsque vous marchez. Vous risqueriez de compromettre votre sécurité et celle d'autrui en provoquant un accident.

Si le rechargement n'est pas complet au bout du temps de charge préconisé, interrompre le rechargement. Vous risqueriez notamment de provoquer une fuite du liquide, une surchauffe, une inflammation ou encore une explosion du produit.

Ne pas laisser le produit à portée de main de jeunes enfants. Les jeunes enfants peuvent ingérer des petites pièces et s'étouffer ou faire tomber le produit et provoquer un accident ou des blessures.

⚠ATTENTION

Ne pas stocker le produit dans un lieu exposé aux rayons directs du soleil (comme un véhicule), un lieu dont la température peut s'élever fortement ou un lieu qui peut devenir extrêmement froid, humide ou encore poussiéreux. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner une surchauffe, un incendie, une déformation ou une panne du produit.

Ne pas laisser le produit dans des endroits instables tels que sur un pied ou une surface inclinée. Faire tomber le produit peut entraîner des blessures ou des dommages. Prêter une attention particulière en mode Vibreur. Anticiper les heurts éventuels, etc.

Ne pas couvrir, ni emballer le produit avec un drap ou un autre linge lorsque vous utilisez ou chargez le produit. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner un incendie, une panne ou des blessures.

Ne pas toucher le produit ou le chargeur électrique lorsqu'il est alimenté par une source externe sous peine de brûlures de faible gravité.

Le produit peut s'échauffer suite à un usage prolongé, notamment dans un environnement chaud. Prendre garde au contact prolongé avec la peau, car cela risquerait de provoquer des brûlures superficielles.

Ne pas utiliser les prises de courant ou le dispositif d'alimentation au-delà des valeurs nominales. Dépasser les valeurs nominales, par exemple, en branchant plusieurs appareils sur un même bloc multiprises peut également causer une surchauffe et un départ de feu.

Ne pas placer le produit près de produits chimiques corrosifs ou dans un lieu émettant un gaz corrosif. Cela pourrait causer une panne ou la perte des données internes.

Ne pas utiliser en cas de dégagement de fumée, d'odeur ou de bruit anormal, de surchauffe excessive ou d'autres anomalies. Pendant le rechargement du produit, débrancher le chargeur électrique du secteur, vérifier si le produit n'est pas trop chaud et le mettre hors tension.

Lorsque vous branchez les écouteurs, etc. sur le produit, régler le son au niveau souhaité. Régler le volume trop fort ou utiliser continuellement des écouteurs pendant de longues périodes peut nuire à votre audition. De la même façon, régler le volume à un niveau élevé peut vous empêcher d'entendre les sons environnants et provoquer un accident de la circulation si vous traversez une voie ferrée ou un passage piéton.

Lorsque vous réglez le volume des écouteurs, etc., reliés au produit, élever progressivement le volume. Si vous élevez trop le volume, le bruit fort et soudain émanant des écouteurs risque de provoquer des troubles de l'audition.

Lorsque vous utilisez le chargeur électrique ou un périphérique externe, insérer/retirer le connecteur tout droit par rapport à la prise. Vérifier la bonne orientation du connecteur. Si l'orientation est incorrecte, cela peut endommager le produit ou d'entraîner une panne.

Unité principale

⚠ DANGER

Ne pas percer le produit avec un clou, ne pas taper dessus avec un marteau, ou ne pas marcher dessus. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner un incendie ou des dommages.

Veiller à ce que votre animal domestique ne morde pas le produit. Cela peut provoquer des fuites, une surchauffe, une explosion, l'inflammation de la batterie interne, un incendie ou des dégâts.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser le produit à bord d'un avion. Notez que certaines compagnies aériennes autorisent leurs passagers à utiliser leur portable. Pour plus d'informations, se renseigner auprès de la compagnie aérienne concernée.

Mettre le produit hors tension à proximité des appareils électroniques de haute précision sous peine de nuire à leur bon fonctionnement. (Exemples d'appareils électroniques pouvant être affectés par le produit : pacemakers, appareils auditifs, autres appareils électroniques médicaux, alarmes incendie et portes automatiques. Si vous portez un appareil électronique médical, prendre contact avec le fabricant de l'appareil ou son distributeur pour en savoir plus sur les éventuels effets des ondes radio.)

En cas d'utilisation du produit à proximité d'un pacemaker, d'un défibrillateur automatique implanté ou de tout autre appareil électronique médical, les ondes radio peuvent avoir une incidence sur ces dispositifs. Aussi, respecter les consignes suivantes.

- Les personnes avec un pacemaker ou un défibrillateur automatique implanté doivent porter ou utiliser le produit à plus de 15 cm du pacemaker ou du défibrillateur automatique.
- Éteindre le produit ou le placer en mode Avion s'il est difficile de l'éloigner d'au moins 15 cm (par exemple, s'il vous est impossible de vous déplacer librement) et que des personnes portant éventuellement un pacemaker ou un défibrillateur se trouvent à proximité.
- Prêter attention aux points suivants en cas d'utilisation du produit à l'intérieur d'établissements de soins.
  - Ne pas emporter le produit dans les blocs opératoires, les unités de soins intensifs et les unités de soins coronariens.

- Éteindre le produit dans les couloirs des hôpitaux.
- Même dans le hall, penser à éteindre le produit si des appareils électroniques médicaux se trouvent à proximité.
- Lorsqu'un établissement de soins a défini des espaces spécifiques interdisant la présence ou l'usage du produit, se conformer aux consignes.

• En cas d'utilisation d'un dispositif électronique médical autre qu'un pacemaker ou un défibrillateur électronique hors d'un établissement de soins (par exemple, dans le cas d'un traitement médical à domicile), vérifier auprès des fabricants des appareils concernés leur influence sur les ondes radio.

Rester vigilant à votre entourage lorsque vous appelez, envoyez des messages, naviguez sur Internet, prenez des photos, jouez à des jeux ou écoutez de la musique. Le non-respect de cette consigne peut être à l'origine d'un accident de la circulation ou d'une chute.

Ne pas diriger la lumière vers les yeux d'une personne. Ne pas fixer le faisceau lumineux sous peine de lésions oculaires, etc. Prendre garde à ne pas photographier de jeunes enfants de trop près.

Veiller à ne pas diriger la lumière vers le conducteur de la voiture, de la moto, de la bicyclette, etc. S'il est aveuglé par la lumière, le conducteur risque d'être désorienté et de provoquer un accident.

En de rares occasions, certaines personnes présentent des symptômes (crampes, perte de conscience, etc.) après avoir regardé des écrans scintillants. Toute personne avec de tels antécédents doit consulter un médecin au préalable.

Un verre renforcé chimiquement est utilisé pour fabriquer l'affichage du produit. S'il est cassé, ne pas toucher les parties incriminées sous peine de vous blesser.

Ne pas maintenir le haut-parleur près de votre oreille, car le volume élevé peut affecter votre audition.

⚠ATTENTION

Bien que le cas soit rare, l'utilisation de l'unité principale dans un véhicule peut affecter les dispositifs électroniques embarqués. Si cela se produit, cesser l'utilisation car elle risquerait de compromettre la sécurité.

En cas de réaction cutanée, cesser immédiatement l'utilisation et consulter un dermatologue. Des démangeaisons, des éruptions cutanées, de l'eczéma, etc. apparaissent parfois en fonction de votre état de santé ou de votre constitution physique. Les matériaux entrant dans la composition des pièces du produit sont les suivants.

Pièce	Matériau	Traitement de la surface
Boîtier externe (côté affichage)	Polyamide	Revêtement acrylique avec traitement anti-UV, revêtement en uréthane traité contre la chaleur
Boîtier externe (haut de l'affichage), boîtier externe (bas de l'affichage), touche volume +/-, bouton direct (circonférence), panneau haut-parleur, anneau de l'objectif de l'appareil photo, anneau du flash, vis décoratives (à l'arrière)	Résine en polycarbonate	Revêtement acrylique avec traitement anti-UV
Boîtier externe (arrière), cache de prise de microphone/écouteur, cache d'emplacement carte	Résine en polycarbonate/ résine en uréthane	Revêtement acrylique avec traitement anti-UV
Bouton direct (intérieur), objectif de l'appareil photo, objectif du flash	Résine PMMA	Finition revêtement dur
Affichage	Verre renforcé chimiquement	Traitement anti-salissure
Touche retour, touche début, touche applications récentes, cache de prise de connexion externe	Résine en polycarbonate/ résine en uréthane	Aucun
Touche marche, touche main-libre, touche Appareil photo	Résine en uréthane	Aucun
Vis décoratives (côté affichage)	Acier à faible teneur en carbone	Revêtement noir trivalent

Ne pas approcher le produit d'objets magnétisés tels que des cartes de paiement ou de crédit, des disquettes ou des cartes prépayées sous peine d'effacer les informations qui y sont enregistrées.

Ne pas laisser pénétrer de liquides, d'objets métalliques, d'éléments inflammables ou d'autres corps étrangers à l'intérieur de la prise microphone/écouteur, de la prise de connexion externe, de l'emplacement carte mémoire microSD ou de l'emplacement carte SIM nano. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures ou encore une panne de l'appareil.

Ne pas balancer le produit en le tenant par les écouteurs, la dragonne, etc. Cela risquerait de provoquer un accident ou des dégâts.

Utiliser le produit avec le cache de prise de connexion externe, le cache d'emplacement carte et le cache de prise de microphone/écouteur. Si les caches sont ouverts, de la saleté ou de l'eau peut s'infiltrer à l'intérieur et entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

Les personnes souffrant de problèmes cardiaques doivent être prudentes lorsqu'elles paramètrent le vibreur pour les communications entrantes et le volume de la sonnerie. Le non-respect de cette consigne peut avoir des effets négatifs sur votre cœur.

Ne pas placer le produit directement sur le sable à la plage, etc. Le sable comme les autres particules fines pourraient s'infiltrer dans le microphone, le haut-parleur, le microphone antibruit, etc. et faire chuter le volume sonore. Lorsque du sable s'est infiltré dans le produit, cela peut provoquer une surchauffe ou un dysfonctionnement.

Lorsque vous utilisez le produit pour téléphoner ou transmettre des données, prendre garde à ne pas garder le produit au contact direct de la peau pendant une période prolongée et de ne pas recouvrir le produit d'une feuille de papier, d'un tissu, d'un drap, etc. L'unité risquerait de s'échauffer et de provoquer un incendie, des blessures, des brûlures ou une panne.

Batterie interne

La batterie interne de ce produit est une batterie au lithium. La batterie interne n'est pas complètement chargée à l'achat. Recharger la batterie avant d'utiliser le produit.

⚠ DANGER

Si du liquide a fui et est entré en contact avec la peau ou vos vêtements, rincer immédiatement à l'eau pour éviter toute lésion éventuelle. En cas de contact du liquide avec vos yeux, ne pas les frotter. Rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin pour éviter de perdre la vue. Si le liquide coule sur un appareil, l'essuyer en veillant à ne pas le toucher.

La batterie interne est un consommable. Si les performances de la batterie interne se dégradent (exemple : le temps d'utilisation après rechargement devient de plus en plus court), la batterie arrive à la fin de sa durée de service. Aussi, arrêter de l'utiliser. Sinon, cela risque de provoquer une surchauffe, une inflammation, une explosion ou une fuite du produit. La durée de vie de la batterie interne dépend notamment de son utilisation.

Chargeur électrique

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser une tension différente de la tension nominale spécifiée. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner une inflammation, un incendie, une surchauffe, une électrocution ou entraîner des blessures.

Insérer à fond la fiche d'alimentation du chargeur électrique dans la prise de courant. Une insertion incomplète de la fiche d'alimentation peut causer une électrocution, une surchauffe, une inflammation, un incendie ou entraîner des blessures. Ne pas utiliser le produit si le chargeur électrique est endommagé ou si une prise murale n'est pas fermement fixée.

Ne pas endommager, modifier, tordre, tirer ou placer un objet lourd sur le cordon du chargeur électrique. Ne pas utiliser un câble endommagé. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner une électrocution, un court-circuit, un incendie ou entraîner des blessures.

Ne pas toucher la prise de connexion externe ou la prise microphone/écouteur avec les mains, les doigts et toute autre partie du corps. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner une électrocution, des blessures ou encore une panne de l'appareil.

Si vous écoutez le tonnerre, ne pas toucher la prise d'alimentation sous peine de subir un choc électrique en cas de foudre.

Lors du nettoyage du chargeur électrique, le débrancher du secteur. Si l'équipement reste branché pendant le nettoyage, cela peut provoquer un court-circuit.

Enlever la poussière de la fiche d'alimentation pour éviter tout feu, tout choc électrique ou toute brûlure.

Placer les dispositifs embarqués à des endroits qui ne gênent ni les équipements de conduite, ni les équipements de sécurité comme les airbags. Le non-respect de cette consigne peut être à l'origine d'un accident de la circulation. Installer les dispositifs embarqués en suivant les instructions décrites dans leur mode d'emploi.

Si le chargeur électrique ne doit pas servir pendant une période prolongée, le débrancher du secteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou une panne.

Ne pas placer le produit dans des emplacements susceptibles d'être éclaboussés par de l'eau, des projections d'urine d'animaux domestiques ou d'autres liquides. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne du produit ou provoquer des blessures liées à une surchauffe, un choc électrique ou un court-circuit des composants électroniques. En cas d'éclaboussure du produit, débrancher immédiatement le chargeur électrique.

⚠ATTENTION

Ne pas utiliser dans des endroits humides tels que la salle de bain, ni connecter/déconnecter le chargeur électrique avec les mains mouillées. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner une électrocution, des blessures ou encore une panne de l'appareil.

Recharger la batterie sur un support stable. Si le produit est placé sur une surface inclinée ou un socle bancal, il peut tomber, blesser quelqu'un ou provoquer des dégâts. Prêter une attention particulière en mode Vibreur. Par ailleurs, ne pas recouvrir ni emballer le produit dans un vêtement, un drap ou une couverture. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner un incendie, des blessures ou encore une panne de l'appareil.

Au moment de débrancher le chargeur électrique du secteur, le saisir et le retirer. Si vous tirez sur le câble, vous risquez de l'abîmer.

Mise au rebut du produit

Batterie :
Prendre garde à la conception monocoque (tout-en-un) de l'appareil : elle ne permet pas le retrait de la façade arrière et de la batterie.
Observer les mesures de précaution suivantes :

- Ne pas essayer d'ouvrir la façade arrière.
- Ne pas retirer la batterie, ne pas la remplacer ni la démonter.
- Ne pas endommager la façade arrière du produit.
- Ne pas incinérer le produit ou le jeter avec les déchets ménagers ordinaires.

Jeter le produit (batterie interne comprise) selon les dispositions environnementales en vigueur dans votre région.

Lorsque les appareils portables et les accessoires portant ce pictogramme ont atteint leur fin de vie, il est nécessaire de les apporter dans un point de collecte des déchets.

- Bac de collecte des déchets dédié dans votre déchetterie locale
- Bac de collecte des déchets en magasin

Pour éviter que ces déchets ne polluent l'environnement, ils sont recyclés.
Pays européens :
L'accès aux points de collecte des déchets est gratuit.
Il est nécessaire d'apporter tous les produits signalés par ce logo dans un point de collecte.

Pays non européens :
Si votre région ne dispose pas de points de collecte appropriés ou si elle possède un site de recyclage des éléments des appareils portant ce logo, il est nécessaire d'apporter ces derniers au point de collecte pour recycler les éléments qui peuvent l'être. Ne pas les jeter avec les déchets ménagers.

Précautions de manipulation

Ces mesures de précaution sont fournies pour obtenir des performances optimales. Lire attentivement ces précautions pour garantir une utilisation correcte.

Consignes communes à l'unité principale, à la batterie interne, au chargeur électrique et aux périphériques

- Ne pas appliquer une force excessive contre le produit pendant l'utilisation. Prendre soin de ne pas placer le produit dans un sac très rempli ou de le placer sous un objet lourd qui se trouve dans le sac. S'asseoir alors que le produit se trouve dans la poche arrière peut endommager l'affichage ou la carte intégrée interne et entraîner un dysfonctionnement. Laisser un périphérique externe relié à la prise de connexion externe ou à la prise microphone/écouteur peut endommager le connecteur et entraîner un dysfonctionnement. De tels dysfonctionnements ou dégâts ne sont pas couverts par la garantie même s'il s'agit d'un dommage externe.
- Pour assurer l'étanchéité (protection IPX5 et IPX8) de ce produit, utiliser le produit en veillant à refermer hermétiquement le cache de prise de connexion externe, le cache d'emplacement carte et le cache de prise de microphone/écouteur. Noter que les propriétés étanches ne sont couvertes que dans certaines conditions d'utilisation. Ne pas laisser s'infiltrer de l'eau à l'intérieur du produit et ne pas éclabousser le chargeur électrique. Ne pas ouvrir ou fermer le cache de prise de connexion externe, le cache d'emplacement carte ou le cache de prise de microphone/écouteur sous la pluie ou si des gouttes d'eau tombent sur le produit. Le non-respect de cette précaution risque d'entraîner une infiltration d'eau qui peut à son tour conduire à une possible corrosion interne. Les dysfonctionnements identifiés comme étant causés par une infiltration d'eau ne sont pas couverts par la garantie.

- Ne pas utiliser ces articles par temps très chaud ou très froid, ni dans des zones humides. (Utiliser à une température comprise entre 5 °C et 35 °C et une humidité comprise entre 35 % et 85 %.)
  - Chargeur électrique
  - Périphériques
- Ne pas utiliser ces articles par temps très chaud ou très froid, ni dans des zones humides. (Utiliser à une température comprise entre 5 °C et 35 °C et une humidité comprise entre 35 % et 90 %. Une utilisation temporaire entre -21 °C et 50 °C est possible.)
  - Unité principale
- Ne pas utiliser dans des lieux exposés aux vibrations et à une forte poussière.
- Nettoyer de temps à autre la prise de connexion externe et la prise microphone/écouteur avec des coton-tiges secs, par exemple. Les prises encrassées risquent de donner lieu à de mauvaises connexions. Ne pas exercer une force excessive lors du nettoyage de la prise de connexion externe ou de la prise microphone/écouteur pour éviter de les déformer.
- Nettoyer le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec (tel que celui utilisé pour essuyer les lunettes). Ne pas frotter trop fort avec le chiffon sec sous peine d'abîmer l'affichage. Laisser des gouttes d'eau sur l'affichage peut causer des tâches ou des traces. Essuyer le produit avec de l'alcool, un solvant, du benzène, un détergent, etc. risque de supprimer les impressions gravées sur le boîtier externe ou de le décolorer.
- Utiliser aussi loin que possible des téléphones fixes, des téléviseurs et des radios, car toute utilisation à proximité de ces appareils peut avoir une incidence sur ceux-ci.
- Le produit peut devenir chaud au cours du rechargement ou d'autres opérations selon la situation, mais ce comportement n'est pas anormal.
- Lorsqu'un enfant utilise le produit, ses parents ou ses représentants légaux doivent lire attentivement ce document et apprendre à l'enfant comment utiliser le produit.
- Ne pas apposer d'autocollants sur le produit : cela risquerait d'empêcher l'émission des sons ou votre correspondant risquerait de ne pas entendre votre voix.

Unité principale

- Ne pas appuyer de façon excessive, ni soumettre volontairement l'affichage à des chocs violents. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut le rayer ou l'endommager.
- Ne pas presser de façon excessive vos ongles, des objets pointus ou durs contre les touches ou la surface de l'affichage. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut le rayer ou l'endommager. L'écran tactile est conçu pour recevoir des pressions légères des doigts. Ne pas appuyer de façon excessive avec vos doigts ou des objets pointus (ongles, pointes de stylos à bille, épingles à tête, etc.).
- Si vous procédez comme suit, l'écran tactile peut devenir insensible au contact. Noter que cela peut même causer un dysfonctionnement du produit.
  - Utilisation des ongles
  - Utilisation du produit en présence de corps étrangers au niveau de l'affichage
  - Fonctionnement du produit en présence du film de protection ou d'un autocollant apposé sur l'écran
  - Fonctionnement sous l'eau
- Pour empêcher une modification illicite, le produit a été conçu de telle sorte qu'il est difficilement démontable.
- Le contenu enregistré sur le produit (tel que les contacts et les courriers électroniques) peut être altéré ou perdu en cas d'accident, d'anomalie, de réparation ou de mauvaise manipulation. S'assurer de faire une copie des contenus importants. Noter que la Société se dégage de toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de bénéfices liés à des contenus altérés ou perdus.
- Le produit utilise les cristaux liquides pour son affichage. La vitesse de réaction de l'affichage peut ralentir lorsque la température ambiante est basse en raison des propriétés des cristaux liquides ; ce comportement n'est le signe d'aucune anomalie. La vitesse de réaction revient à la normale dès que la température de la pièce augmente.
- Bien que le système d'affichage de ce produit ait été fabriqué selon une technologie de haute précision, des pixels peuvent restés allumés ou

éteints de façon permanente. Ce comportement n'est le signe d'aucune anomalie.

- Prendre soin de ne pas incommoder les personnes qui se trouvent autour de vous lorsque vous utilisez le produit dans l'espace public.
- Il est recommandé de conserver des copies de vos données (photos, vidéos, morceaux de musique) sur votre ordinateur en envoyant chaque fichier sous forme d'une pièce jointe à un courrier électronique, etc. Noter, toutefois, qu'il peut être impossible de faire des copies de données protégées par les droits d'auteur même par les méthodes citées précédemment.
- Prendre garde de ne pas placer les objets magnétisés tels que des cartes magnétiques, des haut-parleurs et des postes de télévision près du produit, car il risquerait de ne pas fonctionner comme prévu. Placer un aimant puissant près du produit risque d'induire des erreurs de fonctionnement.
- Si vous placez le produit dans votre poche ou un sac, prendre garde que l'affichage n'entre pas en contact avec des objets métalliques ou d'autres objets lourds. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut le rayer ou l'endommager. Par ailleurs, veiller à ne pas rayer ou abîmer l'affichage en utilisant une dragonne munie d'un embout en métal ou en matériau dur susceptible de toucher l'affichage.
- Si le produit passe brusquement d'un endroit chaud à un endroit froid, s'il se trouve dans un lieu humide ou s'il est utilisé dans un lieu dont la température varie fortement (ex : près d'une bouche d'évacuation d'un climatiseur), des gouttes d'eau (c'est-à-dire de la condensation) se forment parfois à l'intérieur du produit. Noter qu'en cas d'utilisation dans de telles conditions, l'humidité peut entraîner de la corrosion ou une panne.
- Pour essuyer l'affichage, utiliser un chiffon doux et sec. Utiliser un chiffon humidifié, du lave-vitre ou un liquide similaire peut entraîner une anomalie.
- Pour brancher/débrancher un périphérique externe à la prise de connexion externe ou à la prise microphone/écouteur, s'assurer que le connecteur ou la fiche du périphérique externe est perpendiculaire à la prise.

- Noter que toute application de force inutile sur la prise de connexion externe ou la prise microphone/ écouteur en cas de raccordement à un périphérique externe, peut provoquer des dégâts.
- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers.
- Insérer seulement une carte microSD dans l'emplacement carte du produit.
- Ne pas forcer lors de l'insertion/du retrait d'une carte microSD sous peine de vous blesser les mains ou les doigts.
- Pendant l'enregistrement/la lecture des données depuis ou sur une carte microSD, ne pas soumettre le produit à des vibrations ou des chocs et ne pas couper le courant. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner la perte de données ou une anomalie de l'appareil.
- Prendre garde de ne pas placer vos doigts sur le microphone pendant toute communication téléphonique. L'interlocuteur risquerait de ne pas entendre correctement le son de votre voix.
- Lors d'un appel en mode « mains-libres », noter que le haut-parleur peut émettre des sons forts. Prendre soin de garder le haut-parleur à une distance raisonnable de l'oreille.
- Ne pas masquer le capteur d'un doigt, ni placer d'autocollant dessus. Le capteur ne serait alors pas en mesure de détecter la luminosité ambiante, ni de fonctionner correctement.
- Ne pas placer un autocollant notamment sur le capteur de proximité. Cela nuirait au bon fonctionnement du capteur et entraînerait la désactivation de l'affichage même lorsque vous recevez ou répondez à un appel.

Écran tactile

- Actionner l'écran tactile à l'aide de vos doigts. Ne pas utiliser de pointes de stylos à bille, de crayons ou d'autres objets pointus. L'utilisation de tels objets non seulement nuirait au bon fonctionnement de l'écran tactile, mais risquerait de rayer ou d'abîmer l'affichage.
- Ne pas apposer sur l'affichage d'autocollants ou de films (tels que les films de protection/discrétion vendus dans le commerce). L'application d'un film pourrait nuire au bon fonctionnement de l'écran tactile.

- Ne pas actionner l'écran tactile à l'aide de vos ongles sous peine de vous casser les ongles ou de vous coincer les doigts.
- Si la surface de l'affichage est sale, ce dernier risque de ne pas répondre comme prévu. En pareils cas, essuyer l'affichage à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Si vous placez le produit dans votre poche ou un sac, prendre garde que l'écran tactile n'entre pas en contact avec des objets métalliques ou conducteurs, car cela induirait un mauvais fonctionnement de l'écran tactile.
- Vous pouvez porter des gants lors de l'utilisation de l'écran tactile. Toutefois, le fonctionnement peut ne pas être optimal, selon l'épaisseur et les matériaux de conception des gants.
  - Si de l'eau présente sur les gants empêche le fonctionnement de l'écran tactile, essuyer l'eau.
  - Si le fonctionnement tactile avec des gants n'est pas possible immédiatement après avoir utilisé les fonctions tactiles sans gants, mettre provisoirement le produit en mode Veille, puis le réactiver.
  - Si le fonctionnement tactile n'est pas possible avec des gants qui ne sont pas bien ajustés sur le bout des doigts, utiliser la pulpe de doigts.

Batterie interne

- L'utilisation du produit dans des environnements très chauds ou froids, tels qu'à l'intérieur d'un véhicule dont les fenêtres sont fermées, entraîne une baisse importante de la capacité de la batterie interne et raccourcit son temps d'utilisation potentiel. Cela diminue également la durée de service de la batterie interne. Dans la mesure du possible, essayer d'utiliser le produit à température ambiante.
- Une fois que la batterie interne est rechargée, l'alimentation de la batterie diminue progressivement, même si le produit n'est pas utilisé. La batterie interne peut être déchargée si le produit est resté longtemps inutilisé. Il est recommandé de charger le produit avant de l'utiliser.
- Pour éviter de restreindre les performances de la batterie ou de diminuer la durée de vie de la

batterie, ne pas stocker le produit dans les conditions suivantes :
- Lorsqu'elle est complètement rechargée (juste après le rechargement)
- Lorsque la batterie est épuisée (trop faible pour allumer le produit)
- Dans des lieux chauds et humides

• Charger la batterie avant d'utiliser le produit la première fois après l'achat ou si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps.
• La batterie interne est un consommable. Si, malgré le rechargement, les performances de la batterie interne restent basses, la batterie est arrivée à la fin de sa vie de service : cesser de l'utiliser.

Chargeur électrique

• Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur électrique, le débrancher du secteur.
• Ne pas forcer la fiche du chargeur électrique ou la zone de connexion du câble micro USB. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner une surchauffe, un incendie ou provoquer une électrocution ou des blessures.

Fonctionnement de l'appareil photo

• Lors de l'utilisation de l'appareil photo, suivre les règles habituelles relatives à tout appareil photo.
• Les données graphiques/vidéo peuvent être altérées ou perdues du fait d'un dysfonctionnement, de réparations ou d'une mauvaise manipulation du produit. La Société se décharge de toute responsabilité quant à la récupération des données perdues ou modifiées, en cas de dommages résultant d'une telle perte ou altération ou encore en cas de perte de bénéfices.
• Si vous désirez prendre des photographies dans le cadre d'occasions spéciales (un mariage, par exemple), faire un essai et vérifier que la prise est correcte.
• Ne pas utiliser l'appareil photo pour enregistrer des informations ou des livres disponibles dans le commerce dont la photographie est interdite.
• Ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo aux rayons directs du soleil. Les éléments formateurs d'image peuvent se décolorer ou brûler.

Musique et vidéos

- Ne pas écouter de la musique ou regarder des vidéos tout en conduisant une voiture, une moto ou un vélo. De plus, rester vigilant à la circulation même lorsque vous marchez. Les sons environnants peuvent ne pas vous parvenir clairement et le fait de fixer l'écran peut distraire votre attention et provoquer un accident de la circulation. Prendre garde en traversant les voies de chemin de fer, les plateformes de gare et les passages piétons.
- Prendre soin de ne pas écouter de la musique à un niveau sonore élevé pendant de longues périodes, car cela pourrait nuire à votre audition.
- À bord d'un train ou dans un espace accueillant un grand nombre de personnes, prendre conscience que les sons peuvent s'échapper des écouteurs.

Droits d'auteur et droits à l'image

- Sans consentement du détenteur des droits d'auteur, vous n'êtes pas autorisé à copier, distribuer, publier ou modifier les données que vous avez photographiées, enregistrées ou téléchargées à l'aide de ce produit, sauf dans le cadre d'une utilisation personnelle ou conformément à la législation relative aux droits d'auteur. Par ailleurs, ne pas utiliser ou modifier les portraits ou noms des autres personnes sans leur consentement sous peine d'enfreindre les droits à l'image associés. Noter que la photographie et l'enregistrement peuvent être restreints au cours de certains spectacles, salons et expositions et ce, même pour un usage personnel.
- Respecter les droits d'auteur et le droit à l'image lors de la publication de photographies, etc. sur des sites Internet.

Sauvegarde du contenu du produit

- Penser à sauvegarder vos contenus importants enregistrés sur le produit ou téléchargés vers le produit depuis une source externe. Le contenu figurant dans la mémoire du produit peut parfois disparaître ou être altéré à la suite d'événements inattendus, par exemple, en présence d'électricité statique, à la suite d'une anomalie, d'une réparation ou d'une mauvaise manipulation, etc.
- Conserver les données importantes comme les coordonnées, la musique, les photographies et les vidéos sur des cartes microSD. Il est également possible d'envoyer les fichiers sous forme de pièces jointes à des courriers électroniques ou de les transférer sur un ordinateur. Attention, la copie de certaines données est impossible, car proscrite.

Code PIN

Code PIN

Pour éviter l'utilisation non autorisée de la carte SIM nano par un tiers, vous pouvez paramétrer le produit de façon à exiger la saisie d'un code PIN à chaque fois qu'il est mis sous tension. Vous devez également saisir le code PIN pour indiquer si la saisie du code PIN est obligatoire. Si le code PIN n'est pas correctement saisi au bout d'un certain nombre de fois, le produit est bloqué. Pour débloquer le code PIN, utiliser le code PUK.

Code PUK

Si le code PIN est verrouillé, le déverrouiller en saisissant le code PUK.

- Après la saisie du code PUK, vous devez définir un nouveau code PIN.
- Le code PIN n'est pas réinitialisé en mettant hors tension et en rallumant le produit.

Remarques sur l'étanchéité, les propriétés anti-poussière et de résistance aux chocs

Ce produit possède un indice de protection d'étanchéité de type IPX5*1 et IPX8*2 et des propriétés de résistance à la poussière de catégorie IP6X*3 dans la mesure où le cache de prise de connexion externe, le cache d'emplacement carte et le cache de prise de microphone/écouteur sont bien refermés.

*1 La catégorie IPX5 indique que le produit conserve sa fonctionnalité de téléphone même s'il est aspergé d'eau par une buse de 6,3 mm de diamètre, à une distance d'environ 3 mètres pendant plus de 3 minutes et pour un débit d'environ 12,5 litres par minute et ce, indépendamment de la direction de l'aspersion.

*2 La catégorie IPX8 indique que le produit conserve sa fonctionnalité de téléphone même s'il est immergé doucement dans un réservoir d'eau courante à température ambiante, à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes environ dans la mesure où l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'unité principale.

*3 La catégorie IP6X indique que le produit n'autorise pas l'intrusion de particules ou de poussière même s'il est placé dans un équipement comportant des particules ou poussières égales ou inférieures à 75 µm et secoué pendant 8 heures.

Un test, conforme aux normes (MIL-STD-810G) établies par le ministère américain de la défense (US Dept. of Defense), a été réalisé et démontre la rigueur du test (notre méthode de test).

- Résistance à l'eau : 30 minutes de résistance sous la pluie ou après immersion et protection contre la pénétration d'eau de catégorie IPX5/IPX8
- Protection contre la poussière : test dans des conditions de poussière pendant 6 heures d'affilée (8,9 ± 1,3 m/sec, 10,6 ± 7 g/m³) et protection contre la poussière IP6X
- Protection contre les chocs : test par chute d'une hauteur d'environ 1,22 m sur une plaque de contreplaqué (lauan) dans 26 directions
- Protection contre les vibrations : produit soumis aux vibrations pendant 1 heure (dans 3 directions pendant 1 heure chacun, 20 à 2 000 Hz)

- Protection contre les rayons du soleil : produit soumis aux rayons du soleil pendant 24 heures (soit un total de 1 120 W/m²)
- Protection contre l'humidité : produit soumis à une humidité élevée pendant 10 jours consécutifs (pendant 16 heures à un taux de 45 % et pendant 8 heures à un taux de 95 % d'humidité par jour)
- Endurance des températures : environnement d'utilisation : de -21 °C à 50 °C (3 heures d'affilée à chaque température extrême), environnement de stockage : de -30 °C à 60 °C (4 heures d'affilée à chaque température extrême)
- Résistance aux faibles pressions : produit soumis à des faibles pressions pendant 2 heures consécutives (57,11 kPa : 4 572 m environ)
- Résistance à un brouillard salin neutre : produit soumis à un brouillard salin neutre de 5 % pendant 24 heures, puis séché pendant 24 heures

* Avant d'utiliser le produit, lire attentivement « Éléments importants à se souvenir avant l'utilisation » et « Conseils pour un meilleur confort d'utilisation ». Le non-respect des consignes mentionnées dans ces sections peut entraîner l'intrusion d'eau, de sable ou d'autres corps étrangers et entraîner une surchauffe, une inflammation, un choc électrique, des blessures ou un dysfonctionnement.

* Étant donné que le fonctionnement du produit dans divers environnements a été vérifié sur la base des critères précédemment mentionnés, le fonctionnement correct du produit dans toutes les conditions possibles en situation réelle n'est pas garanti. Les dysfonctionnements identifiés comme étant causés par une mauvaise manipulation par le client ne sont pas couverts par la garantie.

Éléments importants à se souvenir avant l'utilisation

- S'assurer que le cache de prise de connexion externe, le cache d'emplacement carte et le cache de prise de microphone/écouteur sont bien refermés.
  - L'étanchéité n'est assurée que si les caches sont bien refermés.
  - La moindre particule (cheveu, grain de sable, etc.) au niveau d'un joint peut entraîner une fuite.
  - Ne pas ouvrir/fermer le cache de prise de connexion externe, le cache d'emplacement carte ou le cache de prise de microphone/écouteur si le produit est exposé à la pluie ou si vos mains sont mouillées.

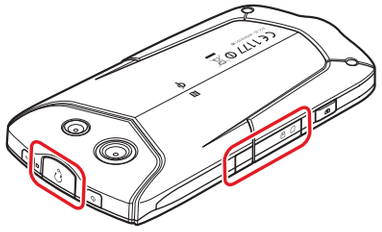

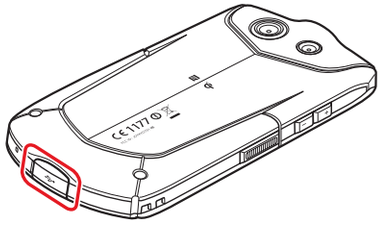

Comment fermer le cache de prise de connexion externe, le cache d'emplacement carte et le cache de prise de microphone/écouteur

Après avoir replacé le cache à charnière, appuyer uniformément avec la pulpe de vos doigts. Passer le doigt sur le cache dans le sens des flèches pour s'assurer que le cache est bien fermé.

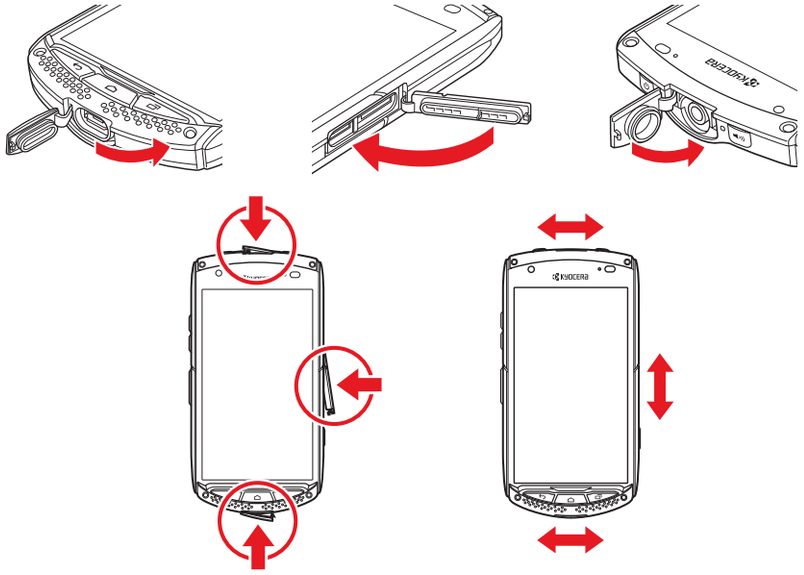

- Ne pas immerger le produit dans une eau contenant du savon, du détergent ou des sels de bain.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau de mer, l'eau d'une piscine ou d'une source chaude.
- Ne pas immerger le produit dans un liquide autre que de l'eau (alcool, etc.).

- Ne pas placer le produit directement sur le sable à la plage, etc. Le sable comme les autres particules fines pourraient s’infiltrer dans le microphone, le haut-parleur, le microphone antibruit, etc. et faire chuter le volume sonore. Lorsque du sable s’est infiltré dans le produit, cela peut provoquer une surchauffe ou un dysfonctionnement.
- Ne pas utiliser le produit sous l’eau.
- Le produit ne flotte pas dans l’eau.
- Ne pas laisser le produit dans une salle de bain, une cuisine ou toute autre pièce humide pendant une période prolongée.

Conseils pour un meilleur confort d’utilisation

- Lorsque le produit est mouillé, l’eau reste dans les interstices du produit. Secouer bien le produit pour égoutter l’eau. S’assurer en particulier de bien chasser l’eau du microphone, du haut-parleur et du microphone antibruit.
- Même si l’eau est égouttée, les parties internes peuvent encore être mouillées. Bien que le produit reste utilisable, ne pas le poser à proximité de choses qui doivent rester sèches. Veiller à ne pas tremper vos vêtements, votre sac ou le contenu de celui-ci.
- Si vous écoutez difficilement le son car il reste de l’eau dans le microphone, chasser l’eau.

Remarques sur les différents environnements d'utilisation

<Sous la pluie>
Vous pouvez passer des appels en tenant dans vos mains mouillées le produit, et ce même sans être protégé d'un parapluie (101,6 mm par heure pour une vitesse du vent de 17,8 m/s pendant 30 minutes).

- Ne jamais ouvrir/fermer le cache de prise de connexion externe, le cache d'emplacement carte ou le cache de prise de microphone/écouteur si le produit est exposé à la pluie ou si vos mains sont mouillées.

<Sous la douche>
Vous pouvez passer des appels en tenant le produit dans vos mains mouillées au sortir de la douche.

- Éviter d'asperger le produit avec de l'eau sous haute pression.

<Lavage>
Vous pouvez laver le produit sous un filet d'eau courante (jusqu'à 6 litres à la minute) à température ambiante (entre 5° C et 35 °C) en plaçant le produit à environ 10 cm de distance du robinet ou du pommeau de douche.

- Ne pas asperger le produit avec de l'eau sous haute pression, ni l'immerger dans l'eau pendant de longues périodes.
- S'assurer de maintenir le cache de prise de connexion externe, le cache d'emplacement carte et le cache de prise de microphone/écouteur pour éviter que ces derniers s'ouvrent et laver le produit à l'aide de vos seules mains. Ne pas utiliser de brosse ou d'éponge.
- Ne pas laver le produit dans le lave-linge, ni dans une baignoire à ultra-sons.
- Ne pas éclabousser le produit, ni l'immerger dans une eau savonneuse, une eau contenant du détergent ou tout autre liquide mis à part de l'eau courante.

<Dans la salle de bain>
Vous pouvez utiliser le produit dans la salle de bain.

- Bien que vous puissiez passer des appels avec des mains mouillées, ne pas immerger le produit dans une baignoire.
- Ne pas laisser le produit dans une salle de bain pendant une période prolongée.
- Ne pas immerger le produit dans une source chaude, dans de l'eau contenant du savon, du détergent ou des sels de bain. Ne pas utiliser le produit sous l'eau sous peine de dysfonctionnement.
- Les variations extrêmes de température entraînent la formation de condensation. Attendre que le produit soit à température ambiante avant de déplacer le produit d'un lieu froid vers une salle de bain chaude.

- Si de la condensation se forme au niveau de l'affichage, laisser le produit à température ambiante quelques instants jusqu'à ce la condensation disparaisse.
- Ne pas éclabousser le produit avec de l'eau chaude. Ne pas utiliser le produit dans un sauna.

<Au bord d'une piscine>

- Ne pas immerger le produit ou faire tomber le produit dans un bassin. Ne pas utiliser le produit sous l'eau.
- Si le produit est éclaboussé par l'eau de la piscine, le rincer immédiatement sous l'eau courante* à température ambiante, car l'eau de piscine contient du chlore. Ne pas employer une brosse, etc. pour laver le produit.

  * Faible débit (6 litres par minute ou moins)

<Dans une cuisine>

Vous pouvez utiliser le produit dans la cuisine et dans les autres endroits où de l'eau est utilisée.

- Ne pas éclabousser le produit, ni l'immerger dans une eau savonneuse, une eau contenant du détergent, un arôme, du jus de fruit ou tout autre liquide mis à part de l'eau courante.
- Ne pas immerger le produit dans de l'eau bouillante ou l'asperger d'eau bouillante.
- Ne pas placer le produit dans un lieu qui peut devenir très chaud ou très froid (un four ou un réfrigérateur, par exemple).

Précautions courantes

Cache de prise de connexion externe, cache d'emplacement carte et cache de prise de microphone/écouteur

- S'assurer que le cache de prise de connexion externe, le cache d'emplacement carte et le cache de prise de microphone/écouteur sont bien refermés. La moindre particule (cheveu, grain de sable, etc.) au niveau d'un joint peut entraîner une fuite.
- Ne pas ouvrir/fermer le cache de prise de connexion externe, le cache d'emplacement carte et le cache de prise de microphone/écouteur en portant des gants. La moindre particule (cheveu, grain de sable, etc.) au niveau d'un joint peut entraîner une fuite. Essuyer soigneusement toute projection d'eau, gouttelette ou poussière à l'aide d'un chiffon propre et sec avant de remettre les caches en place.

- Un cache de prise de connexion externe, un cache d'emplacement carte ou un cache de prise de microphone/écouteur endommagé ou détérioré perd sa propriété d'étanchéité.

En cas de contact du produit avec un liquide autre que de l'eau

- Si le produit entre en contact avec un liquide autre que de l'eau courante (eau de mer, détergent, alcool), rincer immédiatement à l'eau courante.
- Vous pouvez laver le produit sous un filet d'eau courante (jusqu'à 6 litres à la minute) à température ambiante (entre 5° C et 35 °C) en plaçant le produit à environ 10 cm de distance du robinet ou du pommeau de douche.
- En cas d'encrassement du produit, ne pas le laver à l'aide d'une brosse et exercer une pression sur le cache de prise de connexion externe, le cache d'emplacement carte ou le cache de prise de microphone/écouteur pour éviter de les ouvrir.

Si le produit a pris l'humidité

- Une fois que le produit a pris l'humidité, prendre soin de bien le sécher, puis nettoyer l'unité principale à l'aide d'un chiffon propre et sec. Ne pas sécher le produit avec un sèche-cheveux ou tout autre appareil envoyant de l'air chaud.
- Par temps froids, l'eau présente sur le produit peut geler. L'utilisation d'un produit gelé peut provoquer un dysfonctionnement. Ne jamais laisser le produit à l'état humide. (Aucune mesure spéciale contre la condensation n'a été prévue sur ce produit.)

Joints en caoutchouc

- Les joints en caoutchouc autour du cache de prise de connexion externe, du cache d'emplacement carte et du cache de prise de microphone/écouteur jouent un rôle important en matière d'étanchéité. Ne pas endommager ou retirer les joints en caoutchouc.
- Au moment de fermer le cache de prise de connexion externe, le cache d'emplacement carte et le cache de prise de microphone/écouteur, éviter de faire un accroc aux joints en caoutchouc. En cas d'accroc, toute fermeture des caches en force risquerait de les endommager et de leur faire perdre leur étanchéité. La moindre particule (cheveu, grain de sable, etc.) au niveau d'un joint peut entraîner une fuite.

- Le moindre contact des joints en caoutchouc avec un liquide autre que de l’eau douce (alcool, par exemple) pourrait nuire à leur résistance.
- Ne pas introduire d’objets pointus dans les interstices autour du cache de prise de connexion externe, du cache d’emplacement carte et du cache de prise de microphone/écouteur. Cela risquerait d’endommager ou de déformer le produit ou d’abîmer les joints en caoutchouc, et par conséquent, de provoquer une fuite.

Chocs

Vous risquez de casser le produit si vous le soumettez volontairement à un choc important (si vous le jetez, par exemple). Le produit peut également être endommagé à la suite d’une simple chute. Ne pas insérer un coton-tige ou un objet pointu dans le microphone, le haut-parleur, le microphone antibruit, etc. Vous risqueriez d’endommager ou de déformer le produit ou de provoquer une infiltration d’eau.

Élimination des traces d’eau sur le produit

Certaines parties du produit ne sont pas étanches. Si le produit a été en contact avec de l’eau, vous risquez donc de mouiller vos habits ou votre sac ou le son risque de devenir inaudible.

- Procéder comme suit pour éliminer toute trace d’humidité.

1 Sécher correctement la surface du produit à l’aide d’un chiffon propre et sec ne perdant pas ses fibres.

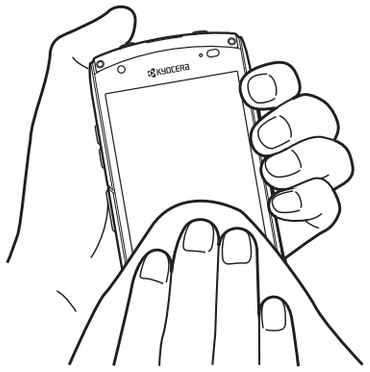

2 Saisir fermement le produit et le secouer dans le sens des flèches jusqu'à ce que plus aucune goutte d'eau ne coule (côté microphone antibruit : au moins 20 fois dans chaque direction, côté haut-parleur/microphone : au moins 20 fois dans chaque direction).

- Prendre soin de ne pas incommoder votre entourage lorsque vous secouez le produit.
- Pour éviter d'échapper le produit, le tenir fermement dans la main.

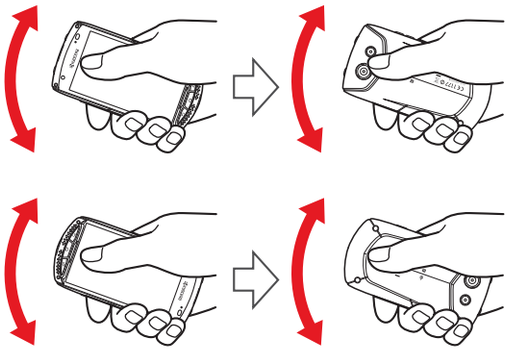

3 Essuyer l'eau que vous avez évacuée et poser le produit sur un torchon ou un chiffon propre et sec à la température ambiante.

- Le microphone, le haut-parleur et le microphone antibruit sont particulièrement difficiles à sécher. Placer ces pièces face vers le bas et appuyer sur chaque zone pour faire sortir l'eau.

4 Essuyer délicatement le produit avec un chiffon propre et sec ne perdant pas ses fibres, puis éliminer les traces d'humidité dans les interstices du microphone, du haut-parleur, du microphone antibruit, etc.

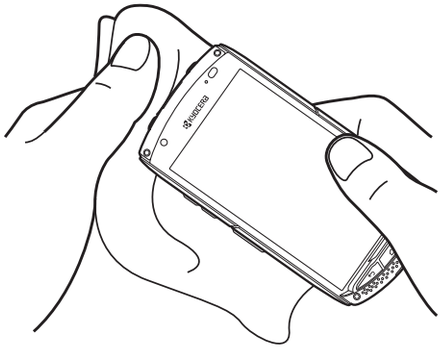

5 Après avoir éliminé l'eau, laisser le produit sécher pendant une heure ou plus à la température ambiante.

Il est possible qu'il reste encore des traces d'humidité même après avoir effectué toutes ces étapes. Ne jamais poser le produit à proximité de choses qui doivent rester sèches. Prendre également soin de ne pas mouiller vos vêtements, votre sac, etc.

Précautions lors du rechargement

Les accessoires ne sont pas étanches à l'eau et à la poussière. Prendre soin de vérifier les points suivants avant et après le rechargement.

- Ne jamais recharger la batterie lorsque le produit est humide. Cela présente un risque d'électrocution ou de court-circuit et pourrait entraîner un incendie, des brûlures ou une panne de l'appareil.
- S'assurer que le produit n'est pas mouillé. Lors du rechargement de la batterie après un contact du produit avec de l'eau, évacuer complètement l'eau à l'aide d'un chiffon propre et sec avant d'ouvrir le cache de prise de connexion externe.
- Si le cache de prise de connexion externe est ouvert lors du rechargement de la batterie, prendre soin de refermer soigneusement le cache une fois le rechargement terminé.
- Ne pas toucher le chargeur électrique avec des mains mouillées, car cela présente un risque d'électrocution.
- Ne pas projeter de l'eau sur le chargeur électrique. Ne pas utiliser celui-ci à proximité d'une source d'eau (salle de bain, douche, cuisine ou toilettes, par exemple). Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures ou encore une panne de l'appareil. Ne pas apporter le chargeur électrique dans une salle de bain, etc., même s'il ne sert pas à recharger le produit. Le fait de ne pas respecter cette précaution peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures ou encore une panne de l'appareil.

Utilisation des applications

- Vérifier si l'application est parfaitement sûre avant de l'installer à vos propres risques. Certaines applications peuvent contenir des virus, endommager diverses données ou transmettre votre position, l'historique d'utilisation ou les données confidentielles stockées dans le produit via Internet.
- La Société ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des dommages causés par une application que vous avez installée. Les frais de réparation engendrés, dans ce cas, risquent d'être à votre charge, même au cours de la période de garantie.

- La Société n’est pas responsable des inconvénients causés à vous-même ou un tiers par des applications que vous avez installées.
- L’insertion d’une carte microSD est indispensable à l’utilisation de certaines applications.
- Certaine applications empêchent le produit d’entrer en veille lorsqu’elles sont actives, ou épuisent rapidement la batterie lorsqu’elles s’exécutent en arrière-plan.
- Les modalités de fonctionnement et l’apparence à l’écran des applications préinstallées sur ce produit ou installées par vous sont susceptibles d’être modifiées sans préavis en raison des mises à jour des versions. Par ailleurs, les procédures d’utilisation décrites dans le présent manuel peuvent différer des procédures réelles.

Noms et fonctions des composants

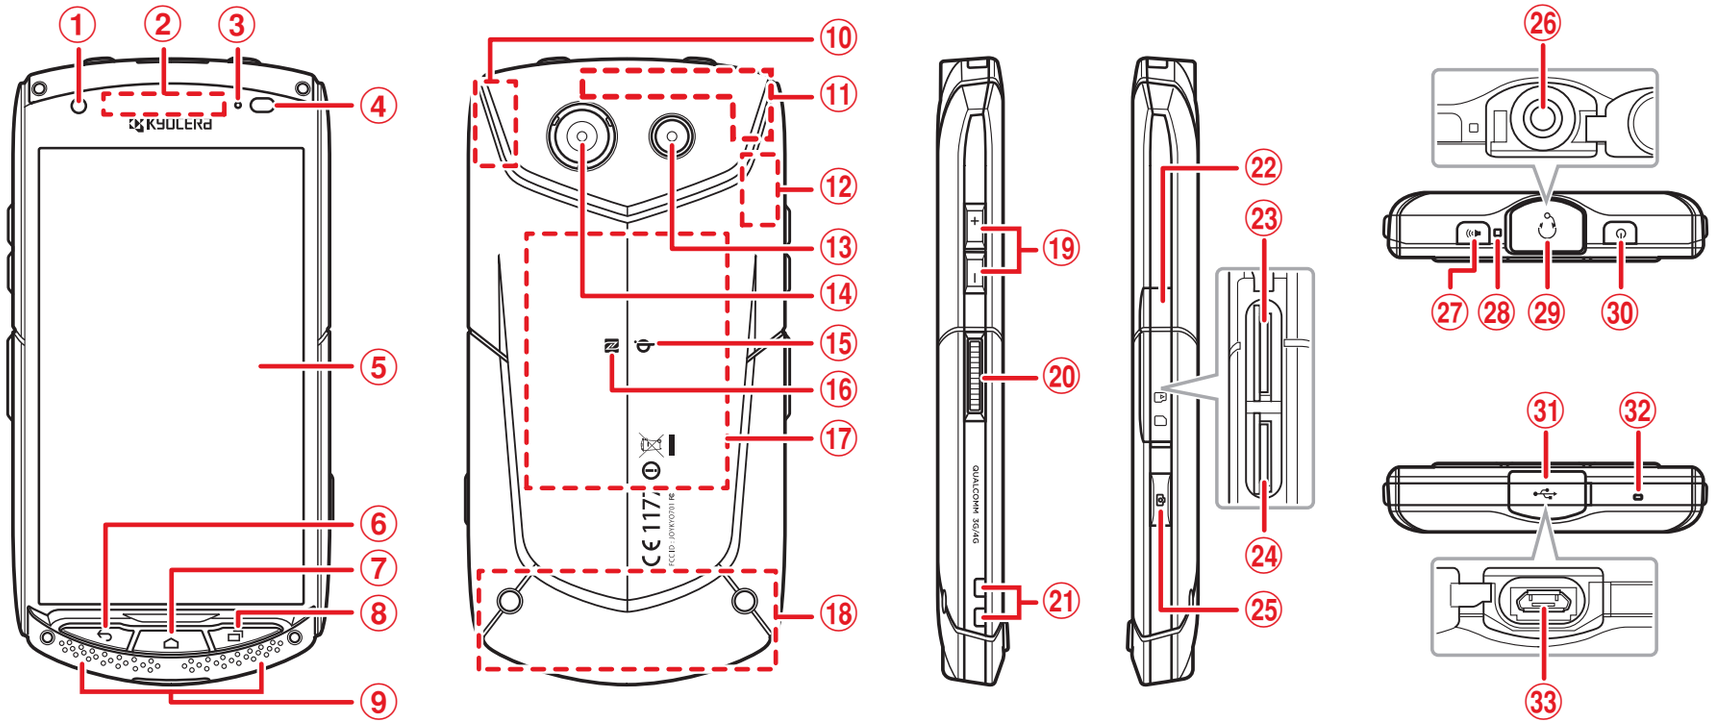

① Appareil photo frontal (objectif)
② Récepteur : Entendre la voix du correspondant lors d'une conversation téléphonique. Ce produit est équipé d'un SMART SONIC RECEIVER, faisant vibrer l'affichage de diffusion en écho aux sons. La section récepteur ne comporte aucun orifice, mais peut toutefois être utilisée normalement.
③ Témoin d'entrée (charge)
S'allume en rouge pendant le rechargement. Clignote en vert en cas d'appel entrant, de courrier électronique entrant, etc.
④ Capteur de proximité / capteur de luminosité : Le capteur de proximité empêche toute utilisation erronée de l'écran tactile lors d'un appel. Le capteur de luminosité détecte la luminosité ambiante de sorte à ajuster la luminosité de l'écran de diffusion. Ne rien disposer, notamment les autocollants, sur le capteur de proximité / capteur de luminosité.
⑤ Affichage (écran tactile)
⑥ Touche retour : Revenir à l'écran précédent.
⑦ Touche début : Afficher l'écran d'accueil ou annuler le mode Veille. Maintenir pendant au moins 1 seconde pour activer Google Now.

⑧ Touche applications récentes : Afficher et activer les applications récemment utilisées ou les supprimer de la liste pour les fermer.
⑨ Haut-parleur : Entendre les notifications et alarmes sonores.
⑩ Antenne GPS
⑪ Sous-antenne
⑫ Antenne Bluetooth®/Wi-Fi
⑬ Flash/torche
⑭ Appareil photo arrière (objectif)
⑮ Repère
Lors du rechargement sans fil, placer la zone avec le repère au-dessus de la zone marquée de l'appareil de recharge sans fil.
⑯ Repère NFC
⑰ Antenne NFC
⑱ Antenne principale
⑲ [+] [−] Touche volume +/- : Régler le volume. Maintenir [−] pendant au moins 1 seconde pour activer/désactiver le mode Silencieux.
⑳ Bouton direct : Maintenir pendant au moins 1 seconde pour activer une application ou une fonction prédéfinie. Modifier la fonction depuis le menu Paramètres.
㉑ Œillet
㉒ Cache d'emplacement carte
㉓ Emplacement carte mémoire microSD
㉔ Emplacement carte SIM nano
㉕ Touche Appareil photo : Maintenir pendant au moins 1 seconde pour activer l'appareil photo. Sert également d'obturateur pour prendre des photos.
㉖ Prise microphone/écouteur
㉗ Touche main-libre : Activer/désactiver le main-libre pendant un appel.
㉘ Microphone antibruit : Permet de filtrer automatiquement les bruits parasites afin que votre correspondant puisse mieux entendre votre voix. Ne pas le couvrir avec votre doigt pendant les appels téléphoniques.
㉙ Cache de prise microphone/écouteur
㉚ Touche marche : Mettre sous/hors tension, activer/annuler le mode Veille, etc.
㉛ Cache de prise de connexion externe
㉜ Microphone : Permet de transmettre votre voix à votre correspondant pendant un appel. Sert également à l'enregistrement vocal. Ne pas le couvrir avec votre doigt lors des appels téléphoniques ou des enregistrements vidéo.
㉝ Prise de connexion externe : Sert à raccorder un câble micro USB, etc.

Remarques

- Les antennes sont intégrées au dispositif principal. Ne pas couvrir l'antenne par la main ni mettre d'objets sur les zones, notamment des autocollants. Cela peut dégrader la qualité d'appel/de transmission.
- La batterie est intégrée au produit, il est donc impossible de la retirer. Tout retrait de la façade arrière par la force provoquera des dégâts ou des défauts.
- Le produit contient un baromètre. Si vous utilisez une application permettant d'afficher la pression atmosphérique, vous pourrez ainsi connaître en permanence l'altitude et la pression atmosphérique. Ces valeurs ne sont toutefois pas absolues et sont données à titre indicatif. En effet, différents facteurs peuvent entraîner des fluctuations.

À propos du SMART SONIC RECEIVER

Ce produit est équipé d'un SMART SONIC RECEIVER, faisant vibrer l'affichage de diffusion en écho aux sons. La section récepteur ne comporte aucun orifice, mais peut toutefois être utilisée normalement.

■ Coller le téléphone à votre oreille

Lorsque vous collez votre oreille au téléphone à proximité du récepteur, le fait de couvrir votre oreille pour vous couper des bruits ambiants permet d'entendre votre interlocuteur avec une plus grande clarté. Ne pas hésiter à bouger le téléphone vers le haut ou le bas, à gauche ou à droite pour optimiser la qualité d'écoute en fonction de votre audition ou du milieu environnant.

✎Remarques

- Lors d'un appel, prendre garde à ne pas recouvrir le microphone ou le microphone antibruit du produit avec vos doigts, etc.
- Si vous avez branché des écouteurs, le son est émis par les écouteurs au lieu du SMART SONIC RECEIVER.
- Ne pas placer d'autocollant ou de film transparent sur l'affichage, car cela risquerait d'atténuer les sons provenant du récepteur.
- L'audition varie d'une personne à une autre.
- Les conditions d'écoute sont également fortement influencées par le milieu environnant.

Insertion/retrait de carte SIM nano

- Débrancher le chargeur électrique ou tout autre micro prise USB du produit lors de l'insertion/du retrait d'une carte SIM nano.

✎Remarques

- Le produit peut passer des appels téléphoniques et transférer des données s'il est équipé d'une carte SIM nano. Les réseaux mobiles disponibles varient selon les pays et les régions. Toute connexion réseau peut nécessiter une configuration du produit. À défaut de pouvoir connecter l'appareil à un réseau, veuillez contacter votre opérateur.
- Selon la carte SIM nano, l'insertion de celle-ci est susceptible d'endommager la carte, voire le produit lui-même.
  KYOCERA ne prend en charge aucun dommage causé dans ces cas, ni par toute carte SIM nano modifiée, dans le cadre de la garantie, et décline toute responsabilité à cet égard.

Insertion d’une carte SIM nano

1 Éteindre le produit, puis ouvrir le cache d’emplacement carte.

2 Vérifier l’alignement de la carte SIM nano, puis l’insérer lentement tout droit jusqu’au déclic.

Lors de l’insertion, assurez-vous d’entendre le déclic synonyme de blocage. Si vous retirez votre doigt avant le blocage de la carte SIM nano, il se peut que celle-ci reste instable.

- L’emplacement carte SIM nano se trouve sur le côté gauche, tandis que l’emplacement carte mémoire microSD est situé sur la droite, tel qu’illustré ci-dessous.

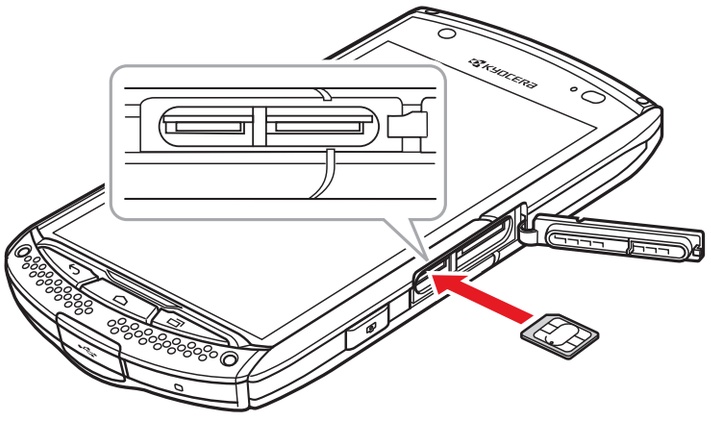

3 Fermer le cache d’emplacement carte.

Retrait d’une carte SIM nano

1 Éteindre le produit, puis ouvrir le cache d’emplacement carte.

2 Appuyer lentement sur la carte SIM nano jusqu’au déclic.

Après le déclic, tirer votre doigt légèrement en ramenant la carte SIM nano. Si vous relâchez votre doigt après avoir appuyé fermement, il se peut que la carte reste instable.

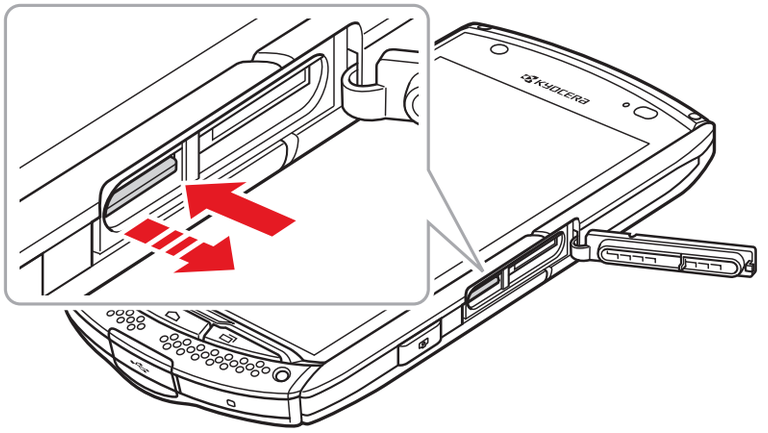

3 Tirer lentement la carte SIM nano vers l’extérieur et de façon bien droite.

Certaines cartes SIM nano ne peuvent être débloquées ni éjectées. Dans ce cas, retirer la carte en tirant légèrement avec les doigts.

4 Fermer le cache d’emplacement carte.

✎**Remarque**

- Ne pas forcer le retrait de la carte SIM nano. Cela pourrait causer des défauts, des dégâts ou une perte de données.

Insertion/retrait de carte microSD

Ce produit est compatible avec les cartes microSD, microSDHC et microSDXC.

- Pour connaître les cartes microSD compatibles, renseignez-vous auprès du fabricant de cartes microSD.

✎**Remarques**

- Ne pas toucher la section prise de carte microSD.
- Une carte microSD ayant déjà été initialisée sur un autre appareil ne peut fonctionner correctement avec le produit. Veuillez donc utiliser le produit pour l'initialiser.
- Les cartes MicroSDXC ne peuvent être utilisées que sur les appareils compatibles avec le format SDXC.

Insertion d'une carte microSD

1 Ouvrir le cache d'emplacement carte.

2 Vérifier l'alignement de la carte microSD, puis l'insérer lentement tout droit jusqu'au déclic.

Lors de l'insertion, assurez-vous d'entendre le déclic synonyme de blocage. Si vous retirez votre doigt avant le blocage de la carte microSD, il se peut que celle-ci soit instable.

- L'emplacement carte SIM nano se trouve sur le côté gauche, tandis que l'emplacement carte mémoire microSD est situé sur la droite, tel qu'illustré ci-dessous.

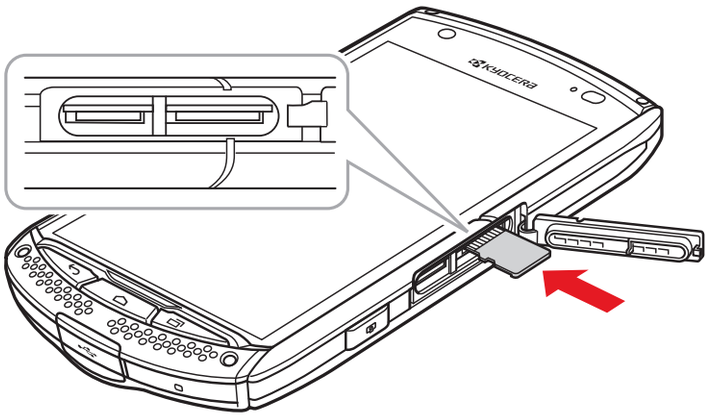

3 Fermer le cache d'emplacement carte.

✎Remarque

- L’avant/arrière et le dessus/dessous d’une carte microSD sont différents. Forcer l’insertion de la carte dans l’emplacement peut conduire à une impossibilité de retrait de la carte ou endommager les données.

Retrait d’une carte microSD

1. **À l’écran d’accueil, appuyer sur ▦ ► ⚙ ► [Stockage] ► [Désinstaller la carte SD] ► [OK].**
2. **Ouvrir le cache d’emplacement carte.**
3. **Appuyer lentement sur la carte microSD jusqu’au déclic.**
   Après le déclic, tirer votre doigt légèrement en ramenant la carte microSD. Si vous relâchez votre doigt après avoir appuyé fermement, il se peut que la carte reste instable.

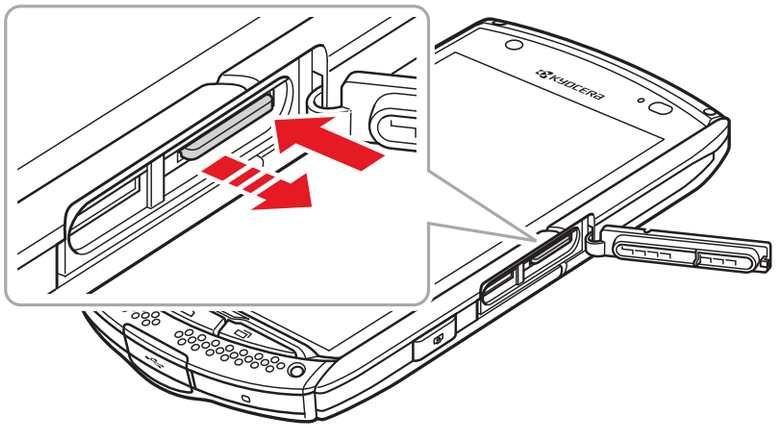

4. **Tirer lentement la carte microSD vers l’extérieur et de façon bien droite.**
   Certaines cartes microSD ne peuvent être débloquées ni éjectées. Dans ce cas, retirer la carte en tirant légèrement avec les doigts.
5. **Fermer le cache d’emplacement carte.**

✎Remarques

- Ne pas forcer le retrait de la carte microSD. Cela pourrait causer des défauts, des dégâts ou une perte de données.
- Après une longue période d’utilisation, il est possible que la carte microSD retirée soit chaude, mais cela n’est pas signe d’un problème.

Rechargement

La batterie interne n’est pas complètement chargée à l’achat. Penser à recharger la batterie avant d’utiliser le produit. Le témoin de charge rouge s’éteint lorsque le rechargement est terminé.

✎Remarques

- Pendant le rechargement, le produit a tendance à chauffer. Cette situation n’a rien d’anormal.

- Si vous utilisez l'appareil photo ou d'autres fonctions en cours de rechargement, vous risquez d'augmenter la durée de charge.
- Allumer la torche en plein rechargement interrompt celui-ci. Éteindre la torche permet au rechargement de reprendre.
- L'exécution de diverses opérations pendant que le produit est connecté à un chargeur électrique risque de charger et de décharger la batterie pendant de brefs intervalles, ce qui aurait pour effet de diminuer l'autonomie.
- Si la température ambiante ou la température du produit est trop élevée ou trop basse, le rechargement peut être interrompu. Dans la mesure du possible, essayer de charger à température ambiante.
- Si le témoin de charge du produit commence à clignoter en rouge, vérifier si le produit est correctement branché. S'il continue à clignoter, arrêter le rechargement.
- Pour empêcher toute infiltration d'eau et de poussière, refermer hermétiquement le cache de prise de connexion externe à l'issue du rechargement. Ne pas tirer fermement sur le couvercle ni le tordre.
- Si vous interrompez le rechargement alors que le témoin de charge est encore allumé, le produit risque de ne pas être entièrement chargé, même si l'icône [ ] s'affiche. Vous ne bénéficierez donc pas de la même autonomie que d'habitude.
- Éviter d'effectuer un rechargement sans fil du produit lorsque le chargeur électrique ou le câble micro USB est connecté. Cela empêche un rechargement correct et risque de provoquer une défaillance du produit.
- Au cours du rechargement, le courant électrique peut avoir un effet sur le magnétisme et provoquer, de ce fait, un dysfonctionnement du capteur géomagnétique.

Utilisation du chargeur électrique pour le rechargement

- Les chargeurs utilisables varient selon les pays ou les régions.

1 Ouvrir le cache de prise de connexion externe du produit.

2 Insérer la prise micro USB du câble micro USB directement dans la prise de connexion externe en orientant les protubérances vers le bas.

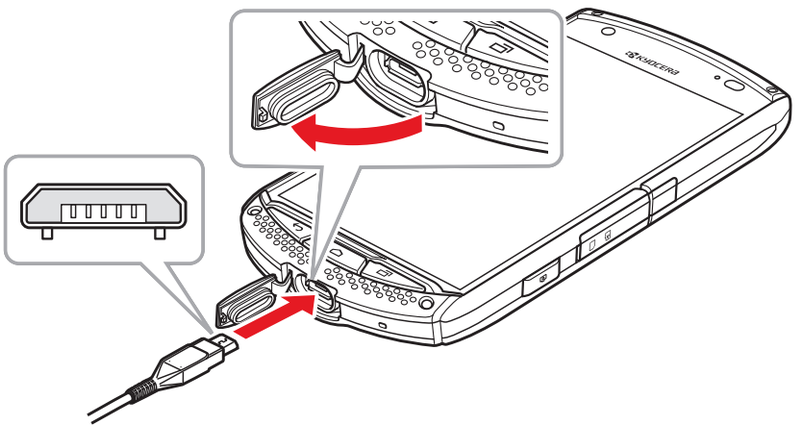

3 Insérer la fiche USB du câble micro USB directement dans le port USB du chargeur, puis brancher le chargeur sur le secteur.
Vérifier que le témoin de charge rouge du produit s'allume. À l'issue du rechargement, le témoin de charge s'éteint.

4 À l'issue du rechargement, retirer la fiche micro USB directement de la prise de connexion externe.

5 Fermer le cache de prise de connexion externe.

6 Débrancher le chargeur du secteur.

✎Remarques

- La prise secteur doit être à proximité du produit et facile d'accès.
- Toute application de force inutile sur la prise de connexion externe en cas de raccordement à un périphérique externe, peut provoquer des dégâts.
- Si vous rechargez l'appareil lorsque la batterie est à plat, le témoin de charge ne pourra s'allumer immédiatement, bien que le rechargement aura commencé.

Mise sous tension/hors tension

Mise sous tension

1 Maintenir jusqu'à ce que le produit se mette à vibrer.
À l'écran de démarrage, appuyer sur , puis appuyer sur pour annuler la sécurité. Après avoir appuyé sur , appuyer sur pour activer l'appareil photo, ou sur pour activer le téléphone.

✎Remarque

- Durant l'affichage des différents logos intervenant après la mise sous tension, ne pas toucher l'écran, les paramètres initiaux de l'écran tactile étant en cours de traitement. Si toutefois vous le faites, il se peut que l'écran tactile ne fonctionne pas normalement.

Écran de démarrage

Balayer à droite et à gauche pour passer d'un widget à l'autre, notamment la boussole ou le baromètre, qui s'affichent sur l'écran de démarrage.

- Modifier l'écran de démarrage depuis le menu Paramètres.

① Widget
② Indicateur
Appuyer sur ⚫ pour passer d'un widget à l'autre, puis appuyer sur ⊕ pour ajouter des widgets depuis une liste.

Mode Veille

Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant un certain temps, l'écran s'assombrit pour réduire la consommation de batterie, puis le produit passe en mode Veille.

- Maintenir ⏻ pour passer en mode Veille.
- Maintenir ⏻ ou ⌂ pour sortir du mode Veille.
- Le temps nécessaire pour passer en mode Veille est modifiable dans le menu Paramètres.

✎Remarque

- En mode Veille, si vous pressez ⏻ ou ⌂ pour afficher l'écran, ne pas toucher l'écran. Si toutefois vous le faites, il se peut que l'écran tactile ne fonctionne pas normalement.

Mise hors tension

1 Maintenir ⏻ pendant au moins 1 seconde.

2 [Éteindre] ► [OK]

✎Remarque

- Si l'écran ne répond pas et que vous ne pouvez mettre l'appareil hors tension, maintenez ⏻ pendant au moins 11 secondes pour forcer le produit à s'éteindre et à redémarrer. Si vous forcez le redémarrage du produit, toutes les données non sauvegardées seront perdues. Ne pas le faire à moins que le produit soit inexploitable.

Paramètres initiaux

Après avoir mis l'appareil sous tension, si un écran de sélection de la langue s'affiche, suivre les instructions à l'écran pour choisir vos paramètres initiaux.

1 Confirmer chaque paramètre.

- Paramètres de langue
- Insertion de la carte SIM nano
- Paramètres de la fonction Wi-Fi
- Paramètres du compte Google

✎Remarques

- Si le Manuel d'utilisation de l'écran apparaît, confirmer le contenu et continuer.
- Si vous n'avez pas configuré la fonction Wi-Fi à l'étape 1, les paramètres de date et d'heure, les services Google et d'autres écrans s'affichent.
- Vous pourrez effectuer ces réglages ultérieurement à partir du menu Paramètres.

Comment utiliser l'écran tactile

Précautions lors de l'utilisation de l'écran tactile

- L'écran tactile est conçu pour recevoir des pressions légères des doigts. Ne pas appuyer de façon excessive avec vos doigts ou des objets pointus (ongles, pointes de stylos à bille, épingles, etc.).
- Si vous procédez comme suit, l'écran tactile peut devenir insensible au contact. Noter que cela peut même causer un dysfonctionnement du produit.
  - Utilisation des ongles
  - Utilisation du produit en présence de corps étrangers au niveau de l'affichage
  - Fonctionnement du produit en présence du film de protection ou d'un autocollant apposé sur l'écran
  - Fonctionnement sous l'eau
- Si le fonctionnement tactile avec des gants n'est pas possible immédiatement après avoir utilisé les fonctions tactiles sans gants, mettre provisoirement le produit en mode Veille, puis le réactiver. Veuillez lire également les précautions relatives à l'écran tactile (P. 19).

Utilisation de l’écran tactile

Appuyer
Toucher légèrement une icône, un élément de menu, etc. à l’aide de votre doigt, puis relâcher rapidement.

Double cliquer
Toucher deux fois et rapidement un même endroit.

Maintenir
Toucher une icône, un élément de menu, etc. à l’aide de votre doigt pendant une période prolongée.

Balayer (petit coup)
Toucher l’écran, puis déplacer votre doigt dans les directions haut/bas/gauche/droite, comme si vous balayiez quelque chose.

Glisser
Déplacer votre doigt sur l’écran jusqu’à la position souhaitée, puis relâcher.

Faire défiler
Lorsque le contenu de l’écran n’est pas complètement visible, déplacer le contenu dans les directions haut/bas/gauche/droite pour changer la position de l’affichage.

Écartement/pincement à 2 doigts
Toucher l’écran à 2 doigts et élargir l’espace entre vos doigts pour agrandir l’affichage ou au contraire, diminuer l’espace pour réduire l’affichage.

Écran d’accueil

L’écran d’accueil est configuré sur plusieurs volets. Balayer à droite et à gauche pour passer d’un volet à l’autre.

① Barre d’état
Le côté gauche de la barre d’état affiche les appels manqués, les nouveaux courriers électroniques et les autres icônes de notification, tandis que le côté droit affiche les conditions actuelles du produit sous forme d’icônes d’état.

② Widget de recherche Google
Il suffit de saisir des caractères dans la zone de recherche pour rechercher des informations sur le produit ou au moyen d’Internet.

③ Zone personnalisable
Organiser les applications, les widgets et les dossiers ici.
④ Indicateur
Affiche votre position actuelle sur l'écran d'accueil.
⑤ Zone de lancement rapide
S'affiche sur tous les volets de l'écran d'accueil.
⑥
Affiche la liste des applications.

✎Remarques

- Pour déplacer une application ou un widget sur l'écran d'accueil, maintenir puis faire glisser l'élément. Pour supprimer une application ou un widget, maintenir puis faire glisser l'élément vers en haut de l'écran.
- Pour classer les applications de l'écran d'accueil dans des dossiers, maintenir puis faire glisser une application vers une autre application de façon à créer un dossier.
- Si vous appuyez longuement sur une zone de l'écran d'accueil ne contenant ni application ou widget, vous pouvez changer le fond d'écran, ajouter des widgets et des pages à l'écran d'accueil, etc.

Barre d'état

La barre d'état figure en haut de l'écran. Le côté gauche de la barre d'état affiche les appels manqués, les nouveaux courriers électroniques et les autres icônes de notification, tandis que le côté droit affiche les conditions actuelles du produit sous forme d'icônes d'état.

Icônes d'état

Voici les principales icônes d'état affichées dans la barre d'état.

: Puissance du signal
: Hors portée
: 3G disponible
: 3G en communication
: LTE disponible
: LTE en communication
: GSM disponible
: GSM en communication
: Niveau de charge de la batterie
: En cours de rechargement
: Niveau de batterie faible
: Carte SIM nano non insérée
: Wi-Fi connecté
: Wi-Fi en communication
: Données mobiles non disponibles
: Fonction Bluetooth activée
: Appareil Bluetooth connecté
: Mode Avion configuré

: Mode Silencieux (vibreur) configuré
: Mode Silencieux (muet) configuré
: Alarme configurée
: Positionnement GPS activé

Icônes de notification

Voici les principales icônes de notification affichées dans la barre d'état.

: Nouveau courrier électronique
: Nouveau message Gmail
: Nouveau SMS
: Nouveau MMS
: Capture d'écran
: Fin du téléchargement des données
: Fin du transfert des données
: Données reçues via une connexion Bluetooth
: Carte microSD démontée
: Mise à jour disponible
: Installation terminée
: Appel en cours
: Appel manqué
: Notification d'un événement du calendrier
: Chronomètre en cours d'utilisation*
: Minuteur en cours d'utilisation*
: Préavis de déclenchement d'alarme
: Lecture de musique avec Play Musique*
: Fonction Wi-Fi activée et réseau Wi-Fi disponible
: Message d'erreur/Message d'avertissement
: Connecté via Wi-Fi
: Connecté via USB
: Connecté via 2 modes de liaison ou plus
: Connecté via Bluetooth
: Mode Eco activé
: Espace libre restreint dans la mémoire interne
: Notifications ne pouvant pas être affichées

* S'affiche lorsque vous basculez sur l'écran d'accueil et sur certains autres écrans.

Écran des notifications

Balayer vers le bas sur la barre d'état pour afficher l'écran des notifications, vérifier le contenu des icônes de notification et exécuter des applications. Balayer vers le bas sur la barre d'état à l'aide de 2 doigts pour afficher l'écran des paramètres rapides, activer/désactiver les fonctions prédéfinies, etc.

① Icône Paramètres rapides
Affiche l'écran Paramètres rapides.

② Tout effacer
Supprimer tout le contenu affiché à l'écran des notifications. Selon le contenu des notifications, il arrive parfois que l'on ne puisse pas les supprimer.

③ Icône écran des notifications
Affiche l'écran des notifications.

✎Remarques

- Pour fermer l'écran des notifications, presser .
- Balayer une notification à droite ou à gauche pour l'effacer de la liste de l'écran des notifications.
- Maintenir une notification dans l'écran des notifications pour consulter les informations relatives à l'application.

Utilisation de la liste des applications

- Afficher un menu de l’écran soit en appuyant sur , soit en maintenant un champ de saisie ou un élément.

1 À l’écran d’accueil, appuyer sur .

Une liste des applications installées s’affiche. Appuyer pour ouvrir.

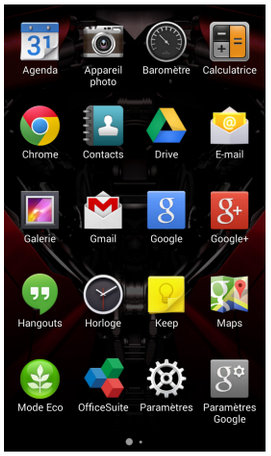

✎Remarque

- Pour ajouter une application (de la liste Applications) à l’écran d’accueil, maintenir l’application.

Téléphone

La carte SIM nano est nécessaire pour passer des appels.

Émission d’un appel téléphonique

1 À l’écran d’accueil, appuyer sur ► .

2 Saisir un numéro de téléphone ► appuyer sur .

- Appuyer sur pour effacer le numéro.

3 Une fois l’appel terminé, appuyer sur .

✎Remarques

- Pour régler le volume des appels (le volume de la voix du correspondant), presser + − pendant un appel.
- Pour activer/désactiver le mode main-libre pendant un appel, appuyer sur . Pour activer/désactiver la mise en attente, appuyer sur .
- Attention ! Même en couvrant le microphone, votre correspondant entendra votre voix. Pour éviter d’être entendu par votre correspondant lors d’un appel, couper votre voix avec .
- Lorsque vous portez le téléphone à votre oreille lors d’un appel, l’écran s’éteint pour prévenir tout dysfonctionnement.
- À l’étape 1, appuyer sur pour afficher le journal des appels sortants ou appuyer sur pour afficher le journal des appels entrants. Il est possible de passer un appel au moyen du journal.

- À l'étape 1, appuyer sur pour afficher la liste de vos contacts et passer un appel à partir de cette liste.

Réception d'un appel

1 En cas d'appel entrant, faire glisser sur à droite.

2 Une fois l'appel terminé, appuyer sur .

✎Remarques

- Pour désactiver la sonnerie et le vibreur à la réception d'un appel, appuyer sur + − .
- Appuyer sur lors de la réception d'un appel pour terminer l'appel par un message ou rejeter l'appel.

Affichage de votre propre numéro de téléphone

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ► ► [À propos du téléphone].

2 [État] ► [Mon numéro de téléphone]

✎Remarque

- Vous pouvez également vérifier votre numéro de téléphone depuis votre profil dans l'application Contacts.

Contacts

Cette application présente diverses informations au sujet de chacun de vos contacts.

✎Remarque

- Les noms, numéros et autres renseignements enregistrés dans l'application Contacts peuvent disparaître à la suite d'un accident ou d'une défaillance. Il est donc recommandé de faire une copie de ces informations. La Société ne pourra être tenue responsable des dommages ou du manque à gagner résultant de la perte ou de la modification de contacts provoquée par un accident ou une défaillance.

Affichage des contacts

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ► .

Cela a pour effet d'afficher votre liste de contacts.

Enregistrement des contacts

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ► .

2 Appuyer sur .

- Si l'écran de sélection du compte est affiché, suivre les instructions à l'écran.

3 Saisir les informations appropriées.

4 [OK]

- Si vous appuyez sur un contact enregistré, les détails de ce contact apparaissent. Vous pouvez alors vérifier le contenu enregistré.

✎Remarques

- Si vos contacts ne sont pas enregistrés à l'étape 1, un écran de sélection (permettant de créer un contact, de configurer un compte ou d'importer des contacts) s'affiche.
- Vous avez la possibilité de gérer votre propre profil à partir de la liste des contacts.
- Après avoir configuré un compte, appuyer sur dans la liste des contacts pour créer et gérer des groupes. Sachez qu'il est possible de synchroniser les contacts sauvegardés sur le serveur avec ceux de l'application Contacts sur le produit. Pour configurer un compte, vous devez disposer d'un accès Wi-Fi ou d'une carte SIM nano à même de se connecter au réseau.
- Vous pouvez importer et exporter des contacts à partir du stockage interne, d'une carte microSD, etc.

Modification des contacts

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ► ► choisir un contact.

2 ► [Modifier]

3 Sélectionner et modifier les entrées.

4 [OK]

✎Remarque

- Après avoir appuyé sur à l'étape 2, vous pouvez supprimer un contact, le partager via une autre application, etc.

SMS/MMS

Il faut une carte SIM nano à même de se connecter au réseau.

- Le nombre de caractères et la quantité de données pouvant être envoyés varient en fonction de la méthode de transmission. Selon votre opérateur, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité.

Envoi d’un message

1 **À l’écran d’accueil, appuyer sur** ▶ .

2 **Saisir le numéro de téléphone ou l’adresse électronique du destinataire.**

3 **Saisir le texte principal.**

4 **Appuyer sur** / .

✎Remarque

- Selon votre contrat et votre opérateur, vous pouvez appuyer sur en cours de création d’un message pour joindre et envoyer des fichiers.

Lecture d’un message

Les messages reçus sont affichés par leurs destinataires.

1 **À l’écran d’accueil, appuyer sur** .

2 **Choisir le message que vous souhaitez consulter.**

✎Remarques

- Pour répondre, saisir un message dans le champ Message, puis l’envoyer.
- Maintenir un message pour pouvoir le transférer, le supprimer, etc.

E-mail

Il faut un accès Wi-Fi ou une carte SIM nano à même de se connecter au réseau. Vous pouvez envoyer et recevoir des courriers électroniques aussi aisément que sur un ordinateur.

- Pour utiliser la messagerie électronique, il convient d’abord de configurer un compte de messagerie électronique (P. 66). Vous pouvez même configurer plusieurs comptes de messagerie électronique.

Création et envoi d’un courrier électronique

1 **À l’écran d’accueil, appuyer sur** ▶ ▶ .

2 **Saisir l’adresse électronique du destinataire.**

3 **Indiquer l’objet et rédiger le corps du message.**

4 **Appuyer sur** .

✎Remarque

- Appuyer sur en cours de création d’un courrier électronique pour joindre un fichier, ajouter une adresse électronique, etc.

Réception et lecture d'un courrier électronique

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ► .

- Si vous avez configuré plusieurs comptes de messagerie électronique, appuyer sur un compte en haut de l'écran pour choisir celui qu'il convient d'afficher.

2 Depuis la Boîte de réception ou un autre écran, appuyer sur ► [Actualiser] .

3 Appuyer sur un courrier électronique.

✎Remarques

- Appuyer sur pour répondre ou sur pour transférer un courrier électronique ou répondre à tous. Rédiger ensuite votre message avant de l'envoyer.
- Pour supprimer un courrier électronique, maintenir le courrier électronique qui vous intéresse dans la Boîte de réception ou l'écran du dossier et appuyer sur , ou choisir le courrier électronique et appuyer sur .

Gmail

Il faut un accès Wi-Fi ou une carte SIM nano à même de se connecter au réseau. Vous pouvez consulter, envoyer et recevoir des messages Gmail à partir de ce produit.

- Pour utiliser Gmail, il convient d'abord de configurer un compte Google (P. 66). Vous pouvez même configurer plusieurs comptes Google.

✎Remarque

- Pour en savoir plus sur le mode d'utilisation du produit ou sur d'autres sujets, se reporter à la page d'accueil Google.

Création et envoi d'un message Gmail

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ► ► .

2 Saisir l'adresse électronique du destinataire.

3 Indiquer l'objet et rédiger le corps du message.

4 Appuyer sur .

✎Remarque

- Appuyer sur en cours de création d'un message Gmail pour joindre un fichier, ajouter une adresse électronique, etc.

Réception et lecture d’un message Gmail

1 À l’écran d’accueil, appuyer sur ► .

- Si vous avez configuré plusieurs comptes Google, appuyer sur un compte en haut de l’écran pour choisir le compte Google qu’il convient d’afficher.

2 Depuis la Boîte de réception ou un autre écran, appuyer sur ► [Actualiser] .

3 Appuyer sur Gmail.

✎Remarques

- Appuyer sur pour répondre ou sur pour transférer un courrier électronique ou répondre à tous. Rédiger ensuite votre message Gmail avant de l’envoyer.
- Pour supprimer un message Gmail, maintenir le message Gmail qui vous intéresse dans la Boîte de réception ou l’écran du dossier et appuyer sur , ou choisir le message Gmail et appuyer sur .

Chrome

Il faut un accès Wi-Fi ou une carte SIM nano à même de se connecter au réseau.

- Si les conditions d’utilisation de Google Chrome s’affichent, confirmer le contenu, puis suivre les instructions à l’écran.

Connexion à l’Internet

1 À l’écran d’accueil, appuyer sur .

2 Saisir les termes de recherche ou une URL dans le champ de saisie d’URL en haut de l’écran.

3 Appuyer sur l’une des suggestions de recherche ou sur Accès.

✎Remarque

- Le fait d’appuyer longuement sur un lien ou une image a pour effet d’afficher un menu permettant d’effectuer des opérations de sauvegarde, de copie, etc.

Enregistrement d’une page Web dans vos favoris

Vous pouvez enregistrer les pages Web (que vous consultez fréquemment) dans la liste de vos sites favoris de façon à pouvoir y accéder plus facilement.

1 À l’écran d’accueil, appuyer sur .

2 Afficher la page Web que vous avez l’intention d’enregistrer comme favori.

3 Appuyer sur ⋮ ► ☆.

4 Donner un nom à ce favori et l’enregistrer dans un dossier ► [Enregistrer].

✎Remarque

- Depuis une page Web, appuyer sur ⋮ pour afficher la liste et l’historique des pages Web enregistrées comme favoris, changer vos paramètres Chrome, etc.

Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos ou créer des vidéos.

✎Remarque

- Si le niveau de batterie restant est faible ou si le produit devient chaud, il est recommandé de ne pas utiliser l’appareil photo. Par ailleurs, si la batterie est épuisée ou si la température augmente en cours d’utilisation, une baisse de la luminosité de l’affichage est possible.

Activation de l’appareil photo

1 À l’écran d’accueil, appuyer sur .

- Vous pouvez également maintenir pendant au moins 1 seconde pour activer l’appareil photo.

✎Remarque

- Appuyer sur pour quitter l’appareil photo.

Icônes de l’écran de prise de vue

Voici les principales icônes affichées dans l’écran de prise de vue.

- Les éléments affichés varient en fonction des paramètres définis pour l’appareil photo.

: Batterie restante

: Mémoriser le lieu
: Enregistrer la position/les données de localisation
: Prise de vue/Mise au point propre à la scène
- Si la scène est en mode NORMAL, l'icône de réglage de la mise au point s'affiche.

: Mode rafale
: Minuteur
: Effet
- S'affiche lorsque le mode de prise de vue est réglé sur .

: Coupure du son
: Nombre de photos restantes
: Longueur restante d'enregistrement vidéo
: Prendre une photo (Déclencheur)
: Lancer l'enregistrement vidéo
: Arrêter
: Commuter entre les appareils photo avant et arrière
: Paramètres
- Réglage des modes Rafale et Panorama (et autres modes de prise de vue) ; configuration des modes Portrait et Paysage (et autres prises de vue spécifiques à la scène) ; et gestion du chronomètre, du flash et de divers autres paramètres.

Prise de photos

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur .
- Vous pouvez également maintenir pendant au moins 1 seconde pour activer l'appareil photo.

2 Appuyer sur .
- Vous pouvez également appuyer sur pour prendre des photos.

Remarques
- Vous pouvez régler la longueur focale en appuyant sur l'écran.
- La barre de zoom apparaît lorsque vous appuyez sur l'écran ou pressez + −. Faire glisser votre doigt sur l'écran pour ajuster le zoom.
- Maintenir et − enfoncées simultanément pendant au moins 1 seconde pour sauvegarder une capture de l'écran affiché.

Prise de vidéos

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur .

- Vous pouvez également maintenir pendant au moins 1 seconde pour activer l'appareil photo.

2 Appuyer sur .

L'enregistrement commence.

3 Une fois l'enregistrement terminé, appuyer sur .

- Vous pouvez également appuyer sur pour mettre fin à l'enregistrement.

✎Remarque

- Lors de l'enregistrement des vidéos, veillez à ne pas placer votre doigt sur le microphone, etc.

Galerie

Vous pouvez effectuer toutes les opérations nécessaires (retoucher, afficher, lire, etc.) pour les photos et vidéos sauvegardées sur le stockage interne ou sur une carte microSD.

- À la première activation de la Galerie, l'écran d'utilisation de Google s'affiche.

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ▶ .

2 Appuyer sur un dossier.

3 Appuyer sur une photo ou une vidéo.

- Dans le cas de vidéos, continuer en appuyant sur et en choisissant une application.

✎Remarques

- Les photos et vidéos peuvent également être affichées dans l'application et à partir des miniatures visibles lorsque l'appareil photo est ouvert.
- Depuis l'écran de lecture des photos et vidéos, appuyer sur pour effectuer les opérations désirées (suppression, retouche, recadrage, etc.).

Play Store

Pour installer une application depuis Google Play, il convient de disposer d'un accès Wi-Fi ou d'une carte SIM nano à même de se connecter au réseau.

- La configuration d'un compte Google est nécessaire pour utiliser Google Play.

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur .

2 Rechercher l'application ► choisir l'application.

- Après avoir parcouru le contenu affiché, suivre les instructions à l'écran.

✎Remarques

- Dans le cas d'applications payantes, suivre la procédure d'achat avant de lancer le téléchargement.
- Vous pouvez désinstaller les applications installées via Google Play et référencer la page d'aide.
- Certaines applications peuvent procéder à des mises à jour automatiques.
- Les modalités de fonctionnement et l'apparence à l'écran des applications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison des mises à jour des versions. Elles peuvent différer des descriptions contenues dans le présent manuel.

Mode Eco

Pour économiser la batterie, il convient de changer la durée de la mise en veille ou la luminosité de l'écran et de désactiver les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ► .

2 Appuyer sur [ECO MODE].

3 [Activé]/[Activation automatique]

4 Paramétrer chaque élément.

✎Remarques

- Si vous choisissez Activation automatique à l'étape 3, il est nécessaire de régler le niveau de la batterie à partir duquel le produit passe en mode Eco.
- Vous pouvez également définir des restrictions pour les transmissions de données mobiles effectuées en arrière-plan.

Affichage du menu Paramètres

Le menu Paramètres permet de modifier différents réglages.

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ▦ ► ⚙.

SANS FIL ET RÉSEAUX

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ▦ ► ⚙.

2 Choisir le type de paramètre voulu.

[Mode Avion] : Régler le mode Avion.
[Wi-Fi] : Régler la fonction Wi-Fi.
[Bluetooth] : Régler la fonction Bluetooth.
[Consommation des données] : Indiquer si les transmissions de données mobiles sont activées/désactivées et définir un seuil maximal d'utilisation des données.
[Plus...] : Appuyer pour afficher les éléments suivants.
[Application SMS par défaut] : Configurer l'application de messagerie utilisée sur le produit.
[NFC] : Activer/désactiver la fonction NFC.
[Android Beam] : Utiliser la fonction Android Beam pour échanger des données avec des téléphones portables et d'autres appareils dotés d'une fonction NFC.
[Partage de connexion] : Utiliser le produit comme un modem pour connecter d'autres appareils compatibles USB, des appareils Wi-Fi et des appareils Bluetooth à l'Internet.
[VPN] : Utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour établir une liaison externe avec des informations stockées sur le réseau local d'une entreprise, d'une université, etc.
[Réseaux mobiles] : Indiquer si les transmissions de données mobiles sont activées/désactivées et configurer un point d'accès pour se connecter à l'Internet.
[Diffusions cellulaires] : Gérer les paramètres relatifs aux alertes en cas d'urgence.

Configuration du mode Avion

Les appels téléphoniques, les connexions Internet, les correspondances électroniques et toutes les autres fonctions transmettant des ondes radio sont désactivées.

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ▦ ► ⚙.

2 Appuyer sur NON ou faire glisser le curseur vers la droite pour activer le mode Avion.

- Lorsque ce mode est activé, ✈ apparaît dans la barre d'état.

✎Remarque

- Vous pouvez également maintenir ⏻ pendant au moins 1 seconde pour configurer le mode Avion.

Wi-Fi

La fonction Wi-Fi permet de se connecter à des réseaux domestiques, des réseaux professionnels, des services LAN sans fil publics et à d'autres points d'accès sans fil.

- Vous pouvez toujours accéder au réseau mobile même lorsque la fonction Wi-Fi est activée. Toutefois, la fonction Wi-Fi est prioritaire lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ▦ ► ⚙.

2 Appuyer sur NON ou faire glisser le curseur vers la droite pour activer le mode Wi-Fi.

3 [Wi-Fi]

- Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche.

4 Choisir un réseau Wi-Fi.

- Si vous essayez de vous connecter à un réseau Wi-Fi sécurisé, un mot de passe est exigé.

✎Remarque

- Pour vous déconnecter d'un réseau Wi-Fi, sélectionnez et gérez le réseau Wi-Fi auquel vous êtes actuellement connecté.

Configuration simplifiée d'un réseau Wi-Fi

Il est très facile d'établir une connexion grâce aux fonctions WPS.

- Activer la fonction Wi-Fi avant de commencer.

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ► ► [Wi-Fi].

2 Effectuer la manipulation qui convient.

- Si vous utilisez le bouton WPS en guise de méthode de connexion, procéder à partir de . Si vous utilisez le code PIN en guise de méthode de connexion, procéder à partir de . Suivre ensuite les instructions à l'écran.

Fonction Bluetooth

La connexion du produit à un appareil Bluetooth offre divers avantages (transmission de données sans fil, lecture de musique, etc.).

- Nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de la connexion sans fil avec tous les appareils Bluetooth.
- L'autre appareil Bluetooth doit être à moins de 10 mètres et aucun obstacle ne doit gêner la communication. La portée peut être inférieure en cas d'obstacles entre le produit et l'appareil Bluetooth ou en fonction de l'environnement immédiat (cloisons, meubles, etc.) et de la structure du bâtiment.
- Voici l'ensemble des profils et fonctionnalités[*1] pris en charge :
  - SPP : Profil du port série
  - A2DP : Profil de distribution audio avancé
  - AVRCP : Profil de contrôle vidéo/audio à distance
  - HSP : Profil micro-casque
  - HFP : Profil mains libres
  - OPP : Profil de poussée d'objet
  - PBAP : Profil d'accès au répertoire téléphonique

- HID : Profil de périphérique d'interface avec l'homme
- PAN : Profil de réseau personnel
- PAN NAP : Réseau personnel-Point d'accès au réseau
- PAN USER : Réseau personnel-Utilisateur
- HOGP : Profil HID sur GATT
- MAP : Profil d'accès aux messages
- DUN : Profil d'accès réseau à distance*2

*1 Spécifications prévues dans les normes de communication Bluetooth entre des appareils compatibles Bluetooth conformément à l'usage auquel ils sont destinés.

*2 Compatible avec une partie des systèmes de navigation embarqués pour automobile.

Enregistrement et connexion à un appareil Bluetooth

• Lors de l'enregistrement d'un appareil, il peut être nécessaire de saisir un code PIN. Le code PIN du produit est « 0000 ». Si le code « 0000 » ne permet pas d'enregistrer le produit, se reporter au mode d'emploi de l'appareil Bluetooth.

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ► .

2 Appuyer sur NON ou faire glisser le curseur vers la droite pour activer le mode Bluetooth.

• Lorsque ce mode est activé, apparaît dans la barre d'état.

3 Appuyer sur [Bluetooth] ► nom du produit.

4 [RECHERCHER APPAREILS]

5 Choisir un appareil Bluetooth.

6 Suivre les instructions à l'écran.

■ Si la demande de connexion émane d'un autre appareil Bluetooth

1 Confirmer le code d'accès dans l'écran de la demande d'appairage ► [Se connecter].

Configuration d’un point d’accès

Vous pouvez configurer un point d’accès pour vous connecter à l’Internet. Vous pouvez en définir autant que vous le souhaitez et les modifier comme bon vous semble.

- Renseignez-vous auprès de votre opérateur afin d’obtenir toutes les informations nécessaires pour configurer un point d’accès.

1 **À l’écran d’accueil, appuyer sur ► ► [Plus...] ► [Réseaux mobiles] ► [Noms des points d’accès].**

2 **Appuyer sur .**

3 **[Nom] ► saisir un nom ► [OK].**

4 **[APN] ► saisir le nom du point d’accès ► [OK].**

5 **Paramétrer les éléments requis par votre opérateur.**

6 **► [Enregistrer]**

APPAREIL

1 **À l’écran d’accueil, appuyer sur ► .**

2 **Choisir le type de paramètre voulu.**

[Son/vibreur/témoin lumineux] : Configurer le mode Silencieux ou Vibreur, les sonneries, les signaux de notification et de fonctionnement et les autres paramètres se rapportant au son et au témoin d’entrée.

[Affichage] : Configurer la luminosité de l’écran, le fond d’écran, la rotation automatique de l’écran, le mode Veille, la taille des polices et les autres paramètres se rapportant à l’affichage.

[Bouton direct] : Choisir la fonction ou l’application qui s’active lorsque vous maintenez pendant 1 seconde ou plus.

[Stockage] : Vérifier la capacité du produit ou d’une carte microSD ou initialiser une carte microSD.

[Batterie] : Vérifier le niveau de batterie restant, l’état de charge, la durée d’utilisation de la batterie et la quantité utilisée par chaque fonction.

[Applications] : Gérer et désinstaller les applications que vous avez installées, afficher la quantité de mémoire allouée à chacune d'elles, modifier les réglages, etc.

Configuration du mode Silencieux

L'activation de ce mode empêche le produit d'émettre des sonneries et des signaux de notification par le haut-parleur.

1 **À l'écran d'accueil, appuyer sur ► ► [Son/vibreur/témoin lumineux].**

2 **Cocher le paramètre [Mode silencieux].**

3 **[OK]**

✎Remarque

- Vous pouvez également maintenir pendant au moins 1 seconde pour activer le mode Silencieux.

Modification du type de mode Silencieux

1 **À l'écran d'accueil, appuyer sur ► ► [Son/vibreur/témoin lumineux] ► [Type de mode silencieux].**

2 **[Vibreur]/[Silencieux]**

✎Remarque

- Maintenir pendant au moins 1 seconde, puis appuyer sur / pour passer du mode Silencieux au mode Vibreur et inversement. Appuyer sur pour désactiver le mode Silencieux.

Configuration de la sonnerie

1 **À l'écran d'accueil, appuyer sur ► ► [Son/vibreur/témoin lumineux] ► [Sonnerie du téléphone].**

2 **Choisir une sonnerie ► [OK].**

Configuration d'un fond d'écran

1 **À l'écran d'accueil, appuyer sur ► ► [Affichage] ► [Fond d'écran].**

2 **Choisir un fond d'écran.**

3 **Suivre les instructions à l'écran.**

Commutation automatique entre un affichage vertical et horizontal

Vous pouvez configurer l'écran de façon à passer d'un affichage vertical à un affichage horizontal (et vice-versa) selon la façon dont vous orientez le produit.

1. **À l'écran d'accueil, appuyer sur ▦ ► ⚙ ► [Affichage].**
2. **Cocher le paramètre [Rotation auto de l'écran].**

Configuration du délai de désactivation de l'écran

Après un certain temps d'inactivité, l'écran s'éteint automatiquement et passe en mode Veille.

1. **À l'écran d'accueil, appuyer sur ▦ ► ⚙ ► [Affichage] ► [Veille].**
2. **Choisir un délai.**

PERSONNEL

1. **À l'écran d'accueil, appuyer sur ▦ ► ⚙.**
2. **Choisir le type de paramètre voulu.**
   [Localisation] : Gérer les paramètres de géolocalisation se rapportant à la fonction Wi-Fi, GPS, etc.
   [Écran de démarrage] : Gérer les paramètres relatifs à l'écran de démarrage.
   [Sécurité] : Gérer les paramètres relatifs à la sécurité.
   [Langue et saisie] : Définir la langue de l'affichage et les paramètres de saisie des caractères.
   [Sauvegarder et réinitialiser] : Sauvegarder des données, restaurer des paramètres ou réinitialiser le produit.

Configuration de la méthode de déverrouillage de l'écran de démarrage

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ▦ ► ⚙ ► [Écran de démarrage] ► [Type de sécurité].

2 [Aucun]/[Faire glisser]/[Face Unlock]/[Schéma]/[PIN]/[Mot de passe]

3 Suivre les instructions à l'écran.

✎Remarque

- Si vous définissez un mot de passe ou une autre méthode pour déverrouiller l'écran de démarrage, veillez à ne pas l'oublier.

Réinitialisation du produit

Cette opération a pour effet d'effacer la totalité des données et des applications stockées sur le produit.

- Il est donc impératif de faire des sauvegardes de vos données avant de lancer la réinitialisation.

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ▦ ► ⚙ ► [Sauvegarder et réinitialiser] ► [Restaurer valeurs d'usine] ► [Réinitialiser le téléphone].

- Appliquer, le cas échéant, la méthode de déverrouillage choisie pour l'écran de démarrage.

2 [Tout effacer]

COMPTES

Ajout d'un compte

1 À l'écran d'accueil, appuyer sur ▦ ► ⚙ ► [Ajouter un compte].

2 Choisir un type de compte.

3 Suivre les instructions à l'écran.

✎Remarque

- Même si vous ne possédez pas de compte Google, cela ne vous empêche pas d'utiliser le produit, mais vous ne pourrez pas tirer parti des services Google tels que Gmail, Google Play, etc.

SYSTÈME

1 **À l'écran d'accueil, appuyer sur ▦ ► ⚙.**

2 **Choisir le type de paramètre voulu.**

[Date et heure] : Gérer les paramètres relatifs à la date et l'heure.

[Accessibilité] : Gérer les paramètres relatifs à l'accessibilité.

[Impression] : Gérer les paramètres d'une imprimante utilisant la technologie Google Cloud Print.

[À propos du téléphone] : Consulter diverses informations telles que votre numéro de téléphone et l'autonomie restante de la batterie.

Réglage de la date et de l'heure

1 **À l'écran d'accueil, appuyer sur ▦ ► ⚙ ► [Date et heure].**

2 **Paramétrer chaque élément.**

[Date/Heure automatique] : Utiliser automatiquement les informations du réseau pour réviser la date et l'heure.

- Retirer la coche pour régler manuellement la date et l'heure.

[Fuseau horaire automatique] : Utiliser automatiquement les informations du réseau pour réviser le fuseau horaire.

- Retirer la coche pour régler manuellement le fuseau horaire.

[Définir la date] : Régler manuellement la date.

[Définir l'heure] : Régler manuellement l'heure.

[Définir le fuseau horaire] : Régler manuellement le fuseau horaire.

[Utiliser le format 24 h] : Cocher pour afficher l'heure au format 24 heures. Retirer la coche pour afficher l'heure au format 12 heures.

[Choisir le format de la date] : Choisir un format d'affichage de la date.

Caractéristiques principales

Affichage		Env. 4,5 pouces Env. 16 770 000 couleurs 1280 × 720 pixels (HD)
Poids		Env. 182 g
Dimensions (L × H × P)		Env. 68 mm × 136 mm × 13,5 mm Env. 15,4 mm au point le plus épais
Capacité la mémoire interne*1		ROM : Env. 16 Go RAM : Env. 2 Go
Pixels effectifs dans appareil photo arrière		Env. 8 000 000 pixels
Pixels effectifs dans appareil photo frontal		Env. 2 000 000 pixels
Fonction Wi-Fi		Compatible IEEE802.11a/b/g/n/ac
Fonction Bluetooth	Version	Compatible avec la version Bluetooth 4.0 std*2
	Sortie	Bluetooth standard Classe 1
	Bandes de fréquences	Bande 2,4 GHz

*1 Étant donné que les données et les applications sont sauvegardées dans une zone commune, la capacité de stockage interne varie en fonction du nombre d'applications utilisées.

*2 Les composants Bluetooth incorporés dans le produit sont certifiés conformes aux normes Bluetooth établies par Bluetooth SIG. Cependant, selon les caractéristiques et les spécifications de l'appareil connecté, la méthode d'utilisation peut être différente ou vous risquez de ne pas pouvoir envoyer ou recevoir des données grâce à cette liaison.

Débit d'absorption spécifique (SAR) des téléphones portables

Ce modèle de téléphone portable KC-S701 est conforme aux réglementations techniques japonaises et aux directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ce téléphone portable a été conçu dans le respect des réglementations techniques japonaises en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques* et des limites d'exposition aux ondes radioélectriques recommandées par les directives internationales équivalentes.
Ces directives internationales ont été établies par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le seuil d'exposition autorisé

intègre une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de la santé. Pour définir ce seuil, les réglementations techniques japonaises et les directives internationales se fondent sur une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate) qui représente la quantité moyenne d'énergie radioélectrique absorbée par l'homme. La limite SAR des téléphones portables est de 2 W/kg. La valeur SAR la plus élevée pour ce téléphone portable testé dans le cadre d'une utilisation contre l'oreille est de 0,490 W/kg. La valeur SAR la plus élevée pour ce téléphone portable testé lorsque l'appareil est porté sur soi de 0,381 W/kg. La valeur réelle SAR de ce téléphone portable pendant une communication téléphonique peut être largement inférieure à celle indiquée ci-dessus. Cela s'explique par les modifications automatiques du niveau de puissance du téléphone portable pour s'assurer qu'il n'utilise que le niveau minimum nécessaire pour atteindre une station de base. En règle générale, plus vous êtes proche d'une station de base, plus le niveau de puissance du téléphone portable est faible.

Ce téléphone a été prévu pour être placé contre votre oreille, ainsi que dans d'autres positions.
L'utilisation d'un accessoire tel qu'un étui peut s'avérer pratique pour maintenir le produit à au moins 1,5 cm du corps et éviter tout contact entre les parties métalliques du produit et la peau. Vous aurez ainsi la garantie que ce modèle de téléphone portable est conforme aux réglementations techniques japonaises et aux directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère qu'en l'état actuel des connaissances, aucune preuve scientifique ne permet de démontrer que l'utilisation des téléphones mobiles présente un risque pour la santé. Elle recommande, à tous ceux qui souhaitent réduire leur niveau d'exposition, de limiter la durée des appels ou d'utiliser un dispositif mains-libres pour maintenir le portable à distance de la tête et du corps. Pour obtenir des informations plus détaillées à ce sujet, visitez le site Web de l'Organisation mondiale de la santé.
http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_english.htm

Veuillez vous reporter aux sites Web répertoriés ci-dessous pour plus d'informations au sujet du débit d'absorption spécifique (SAR).

- Site Web du Ministère des affaires intérieures et des communications du Japon
  http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
- Site Web de l'ARIB (Association of Radio Industries and Businesses)
  http://www.arib-emf.org/index02.html (en japonais uniquement)
  * Les réglementations techniques sont définies par l'arrêté ministériel de la loi sur la radio (Article 14-2 du Règlement des radiocommunications).

Licence OpenSSL

[Licence OpenSSL]

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Ce produit comprend des logiciels développés par The OpenSSL Project pour une utilisation avec le kit d'outils OpenSSL. (http://www.openssl.org/)

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR THE OpenSSL PROJECT « EN L'ÉTAT » ET TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, DONT LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE, SONT REJETÉES. THE OpenSSL PROJECT OU SES CONTRIBUTEURS NE SERONT, EN AUCUN CAS, RESPONSABLES À L'ÉGARD DE QUICONQUE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, PARTICULIER, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACQUISITION DE PRODUITS OU SERVICES DE SUBSTITUTION SPÉCIFIQUE ;

LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES ; OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LES CAUSES ET QUEL QUE SOIT LE MOTIF JURIDIQUE INVOQUÉ, CONTRACTUEL, RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE (Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE) RÉSULTANT D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
[Licence SSLeay d'origine]
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tous droits réservés.

Ce produit comprend le logiciel cryptographique écrit par Eric Young (eay@cryptsoft.com)

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR ERIC YOUNG « EN L'ÉTAT » ET TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, DONT NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE, SONT REJETÉES. L'AUTEUR COMME SES CONTRIBUTEURS NE POURRONT, EN AUCUN CAS, ÊTRE TENUS RESPONSABLES À L'ÉGARD DE QUICONQUE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, PARTICULIER, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACQUISITION DE PRODUITS OU SERVICES DE SUBSTITUTION SPÉCIFIQUE ; LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES ; OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LES CAUSES ET QUEL QUE SOIT LE MOTIF JURIDIQUE INVOQUÉ, CONTRACTUEL, RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE (Y COMPRIS PAR NÉGLIGENCE OU AUTRE) RÉSULTANT D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Avis FCC

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes :

① Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et

② il doit être capable d'accepter toutes les interférences éventuelles, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu.

Remarque :
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'existe, toutefois, aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce matériel occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide ou des suggestions.

Avertissement
L'utilisateur est averti que tout changement non approuvé expressément par le fabricant peut annuler son droit d'utiliser cet appareil.

DIRECTIVES DE LA FCC SE RAPPORTANT À L'EXPOSITION AUX INTERFÉRENCES RF

Avertissement ! Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

Avertissement ! Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser votre téléphone. Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a adopté, par le biais d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, une nouvelle norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes à la norme de sécurité précédemment établie par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays.
La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

Fonctionnement de l'appareil porté sur le corps

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, c'est-à-dire en tenant compte d'une distance de 1 cm entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour respecter les normes d'exposition RF de la FCC, une distance de séparation minimale de 1 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et le dos du téléphone, y compris l'antenne. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires similaires utilisés par cet appareil ne doivent, en aucun cas, contenir des composants métalliques. Les accessoires portatifs qui ne satisfont pas à ces exigences risquent de ne pas être conformes aux normes d'exposition RF de la FCC et doit être évités. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec une dragonne ou à être maintenu sur le corps. L'appareil est pourvu d'un point de montage permettant de le fixer à un autre équipement, à un sac à dos, une ceinture, etc.

Éteindre votre téléphone avant de monter à bord d'un avion

Vous devez toujours éteindre votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. Afin d'éviter de possibles interférences avec les systèmes de bord, les règlements de la FAA (Federal Aviation Administration) des États-Unis exigent que vous obteniez l'autorisation d'un membre de l'équipage pour utiliser votre téléphone lorsque l'avion est au sol. Pour prévenir tout risque d'interférence, les règlements de la FCC interdisent l'utilisation du téléphone en vol.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences européennes

Votre appareil mobile est à la fois un récepteur et un émetteur radio, et est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été établies par l'organisme scientifique indépendant, ICNIRP, et comprennent des marges de sécurité visant à protéger toute personne, quel que soit son âge et son état de santé.

Les directives s'appliquent à une unité de mesure que l'on appelle le taux d'absorption spécifique (SAR). La limite de SAR pour les appareils mobiles est de 2 W/kg, et la valeur SAR la plus élevée pour cet appareil est de 0,556 W/kg*. Étant donné que l'essai mesure la valeur SAR au plus haut niveau de puissance de transmission d'un appareil, le SAR réel a tendance à être inférieur en cours de fonctionnement normal. Les niveaux SAR inférieurs sont habituels pendant le fonctionnement normal puisque des modifications automatiques sont effectuées dans l'appareil pour s'assurer

que le réseau peut être atteint avec une puissance minimale.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent aucune nécessité d'adopter des mesures de précaution particulières lors de l'utilisation d'appareils mobiles. CE QUI indique également que ceux qui souhaitent réduire leur exposition peuvent le faire en limitant la durée d'un appel et en utilisant un dispositif « mains-libres » pour éloigner le téléphone de leur tête et de leur corps. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l'OMS : http://www.who.int/peh-emf/en/

* À noter que des essais ont également été effectués conformément aux directives internationales sur les essais.

Déclaration de conformité

Le produit est déclaré conforme aux exigences principales de la Directive de l'Union européenne 1999/5/CE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, points 3.1 (a), 3.1 (b) et 3.2.

-Remarque-
Les bandes de fréquences suivantes sont exclusivement réservées aux usages internes :
5 150 - 5 250 MHz (802.11a/n/ac) aux États-Unis
5 150 - 5 350 MHz (802.11a/n/ac) en Europe

Consignes de sécurité
Pour éviter toute dégradation éventuelle de l'ouïe, ne pas écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.

Droits de propriété intellectuelle

Marques commerciales

© 2015 KYOCERA Corporation. Tous droits réservés. KYOCERA est une marque déposée de KYOCERA Corporation. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

- Google et le logo Google, Android et le logo Android, Google Play et le logo Google Play, Play Musique et le logo Play Musique, Play Movies & TV et le logo Play Movies & TV, Gmail et le logo Gmail, Google Maps et le logo Google Maps, Google Drive et le logo Google Drive, Hangouts et le logo Hangouts, Google+ et le logo Google+, Google Now et le logo Google Now, Google Voice Search et le logo Google Voice Search, Chrome et le logo Chrome, et YouTube et le logo YouTube sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Le logo microSD, le logo microSDHC et le logo microSDXC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

- La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par KYOCERA Corporation fait l'objet d'une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

- Wi-Fi, le logo WPA, Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi Protected Setup sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.

- Le symbole « Qi » est une marque commerciale de The Wireless Power Consortium.

- CE PRODUIT EST COMMERCIALISÉ SOUS LICENCE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UN USAGE PERSONNEL ET NON COMMERCIAL PAR UN CONSOMMATEUR POUR (i) ENCODER DES VIDÉOS EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME MPEG-4 VIDEO STANDARD (« MPEG-4 VIDEO ») ET/OU (II) POUR DÉCODER DES VIDÉOS MPEG-4 ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS SOUS LICENCE MPEG LA. AUCUNE LICENCE N'EST OCTROYÉE DE FAÇON EXPLICITE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, NOTAMMENT CELLES RELATIVES AUX USAGES PROMOTIONNELS, INTERNES ET COMMERCIAUX ET DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LICENCES AUPRÈS DE MPEG LA, LLC. VOIR LE SITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

① ACCESS, le logo ACCESS et NetFront sont des marques déposées ou des marques commerciales d'ACCESS CO., LTD. aux États-Unis, au Japon et/ou dans d'autres pays.
② Ce logiciel est basé en partie sur les travaux de The Independent JPEG Group.

- est une marque déposée ou une marque commerciale de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- « SMART SONIC RECEIVER » est une marque déposée de KYOCERA Corporation.
- « PhotoSolid », la technologie de stabilisation des images fixes, est un produit de Morpho, Inc. « PhotoSolid » est une marque déposée de Morpho, Inc.
- « MovieSolid », la technologie de stabilisation des images vidéo, est un produit de Morpho, Inc. « MovieSolid » est une marque déposée de Morpho, Inc.
- « Morpho Defocus », la technologie de création d'effets de flou artistique en arrière-plan, est un produit de Morpho, Inc. « Morpho Defocus » est une marque commerciale de Morpho, Inc.

- « Morpho Effect Library », la technologie d'effets visuels, est un produit de Morpho, Inc. « Morpho Effect Library » est une marque commerciale de Morpho, Inc.
- « Morpho HDR », la technologie de plage dynamique étendue, est un produit de Morpho, Inc. « Morpho HDR » est une marque commerciale de Morpho, Inc.
- « QuickPanorama », la technologie de création d'images panoramiques, est un produit de Morpho, Inc.
  « QuickPanorama » est une marque déposée de Morpho, Inc.
- « TrackSolid », la technologie de suivi automatique d'objet, est un produit de Morpho, Inc. « TrackSolid » est une marque déposée de Morpho, Inc.
- Tous les autres noms de société ou de produit sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant aux propriétaires respectifs cités dans ce manuel.
  Still, TM et le symbole ® n'apparaissent pas dans ce texte.
- Les utilisateurs du produit sont autorisés à utiliser le logiciel installé sur ce produit conformément aux instructions figurant dans le présent manuel. Prêter attention aux points suivants lors de l'utilisation du logiciel.
  ① Le logiciel installé sur ce produit, ou une partie de celui-ci, ne peut être altéré, distribué, modifié, analysé, décompilé ou produire un produit dérivé ; de tels actes étant interdits par la loi.
  ② L'exportation illégale de tout ou partie du logiciel est strictement interdite.
  ③ Ce logiciel est fourni « tel quel » sans aucune garantie implicite de commercialisation, d'aptitude à un but particulier, ou de protection de la propriété intellectuelle.
  L'accord de licence existant a priorité sur la licence publique générale GNU (GPL, General Public License) et la bibliothèque GNU/licence publique générale limitée (LGPL, Lesser General Public License) incluses dans le logiciel, dans les logiciels basés sur d'autres licences logicielles libres et dans les logiciels que KYOCERA Corporation utilise sous licence.
  Pour plus d'informations sur les logiciels libres, se reporter à la section « Logiciels libres » qui suit.

Logiciels libres

Ce produit contient des logiciels qui respectent les conditions de la licence publique générale GNU (GPL, General Public License), de la bibliothèque GNU/ licence publique générale limitée (LGPL, Lesser General Public License) et d'autres licences d'utilisation de logiciels libres (Open Source). Pour plus d'informations sur les conditions spécifiques des licences GPL et LGPL et des autres licences, voir la section « À propos du téléphone » dans le menu Paramètres du produit. Pour de plus amples détails, visiter le site Web de KYOCERA Corporation.

Ce produit incorpore un logiciel protégé par des droits d'auteur appartenant à KYOCERA Corporation et un logiciel pour lequel KYOCERA Corporation détient une licence.

KYOCERA Corporation a conçu ce produit dans le but d'être conforme aux normes ouvertes et aux logiciels à code source libre. Le logiciel qui a été développé est la propriété de KYOCERA Corporation et des tierces parties concernées. Sauf pour les exceptions autorisées par la législation sur le droit d'auteur et les exclusions autorisées par KYOCERA Corporation, il est interdit de reproduire, modifier, distribuer et communiquer ce logiciel au public sans l'autorisation de KYOCERA Corporation.

KYOCERA